SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab PRO

SM-T325

Instrukcja obsługi

www.samsung.pl

www.samsung.com

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem *www.samsung.pl*.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
- Mogą być naliczane dodatkowe opłaty za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczne synchronizowanie lub używanie usług lokalizacji. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze

Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

Spis treści

Wprowadzenie

7 Wygląd urządzenia
8 Przyciski
9 Zawartość opakowania
10 Instalowanie karty SIM lub USIM
11 Ładowanie baterii
14 Wkładanie karty pamięci
16 Włączanie i wyłączanie urządzenia
16 Trzymanie urządzenia
17 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
17 Regulacja głośności
17 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

18 Ikony wskaźników
19 Korzystanie z ekranu dotykowego
23 Ruchy do kontrolowania urządzenia
25 Ruchy dłoni
26 Inteligentne wstrzymanie
27 Korzystanie z funkcji Wiele okien
32 Powiadomienia
34 Ekran startowy
42 Ekran aplikacji
44 Korzystanie z aplikacji
45 Pomoc
45 Wprowadzanie tekstu
47 Podłączanie do sieci Wi-Fi
48 Konfigurowanie konta
49 Przesyłanie plików
50 Zabezpieczanie urządzenia
52 Aktualizowanie urządzenia

Komunikacja

53 Telefon
59 Kontakty
63 Wiadomości
64 E-mail
66 Google Mail
68 Hangouts
68 Google+
69 Zdjęcia

WWW i sieć

70 Internet
71 Chrome
72 Bluetooth
73 Screen Mirroring
74 e-Meeting
81 WebEx
90 Remote PC
95 SideSync 3.0

Multimedia

102 Muzyka
104 Aparat
111 Galeria
115 Wideo
116 YouTube
117 Flipboard

Sklepy z aplikacjami i multimediami

118 Sklep Play
119 Samsung Apps
119 Książki Play
120 Filmy Play
120 Muzyka Play
120 Gry Play
120 Kiosk Play

Narzędzia

121 Notatka
122 S Terminarz
124 Dropbox
124 Chmura
125 Dysk
125 Hancom Viewer
128 Alarm
129 Czas na świecie
130 Kalkulator
130 S Voice
131 Google
132 Wyszukiwanie głosowe
132 Moje pliki
134 Pobrane
135 KNOX

Podróże i miejsca w pobliżu

136 Mapy

Ustawienia

137 Ustawienia — informacje
137 Połączenia
141 Urządzenie
149 Sterow.
153 Ogólne
158 Ustawienia Google

Załącznik

159 Rozwiązywanie problemów
164 Wyjmowanie baterii

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia

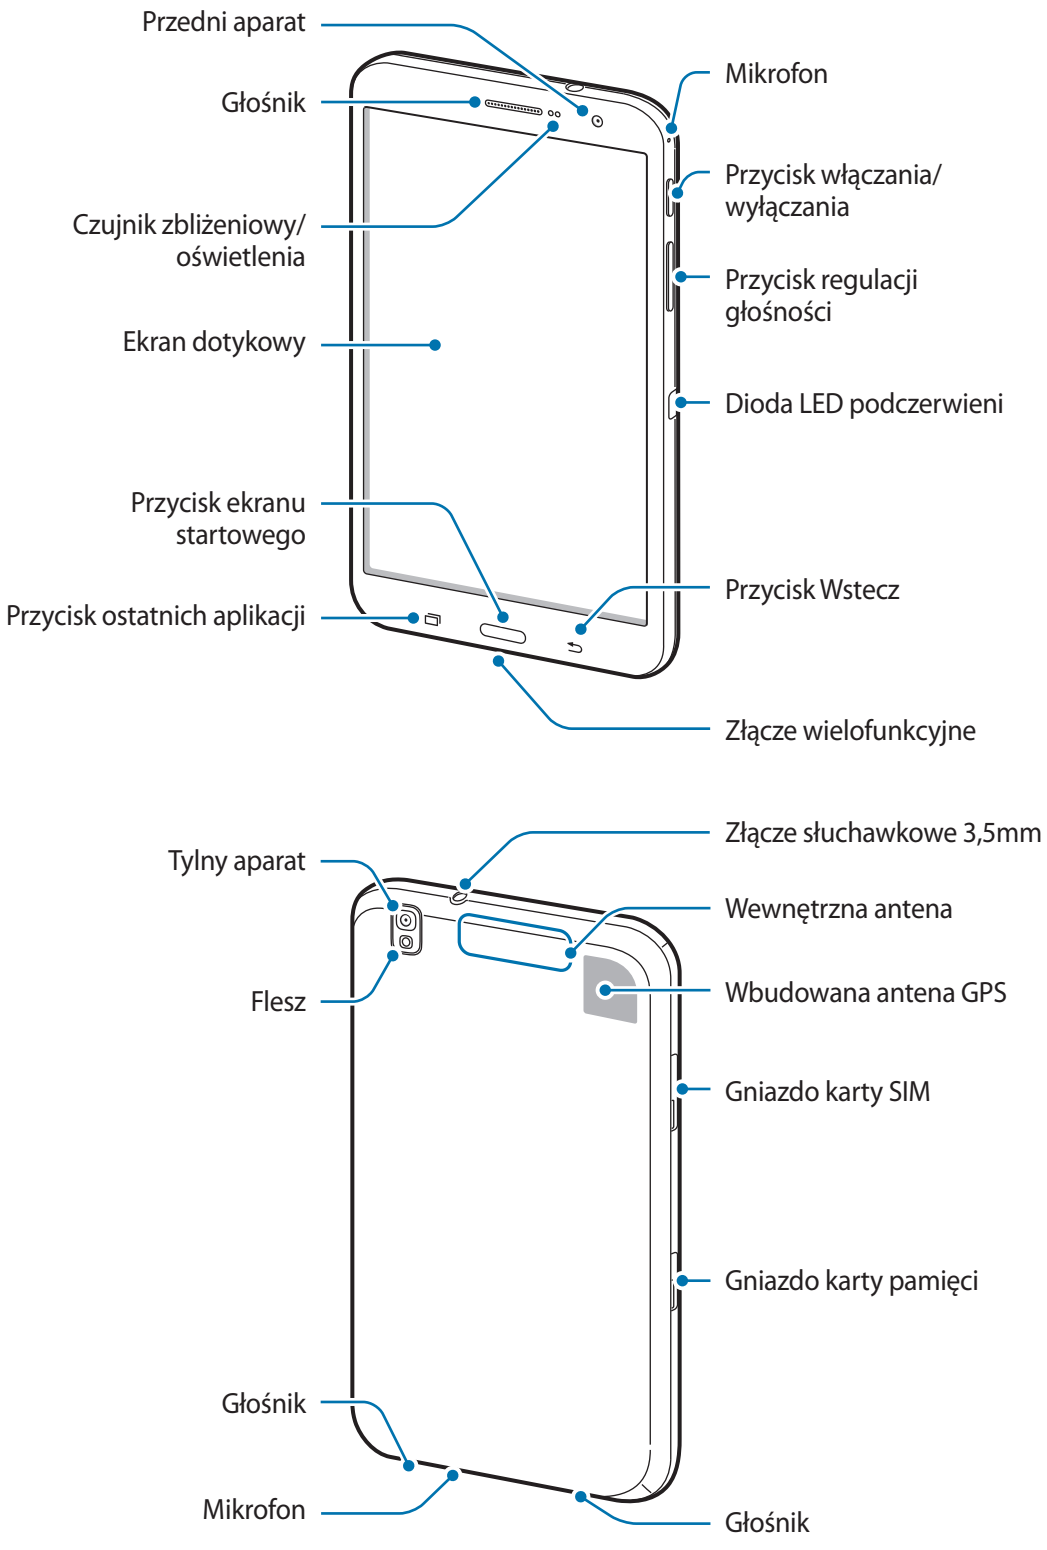

Mikrofon w górnej części urządzenia jest aktywny tylko wtedy, gdy jest używana funkcja trybu głośnomówiącego lub podczas nagrywania filmów.

- Nie zasłaniać miejsca, gdzie znajduje się antena, dłonią ani innymi przedmiotami. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Nie wolno używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk		Funkcja
	Włączania / wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 7 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
	Ostatnio używane aplikacje	• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
	Ekran startowy	• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwanie w Google.
	Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
	Głośność	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Instalowanie karty SIM lub USIM

Włóż dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM.

- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

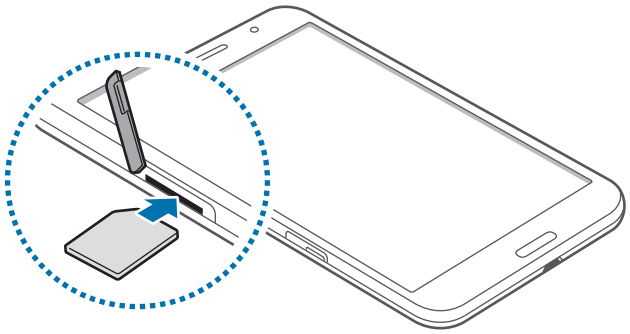

3 Wciśnij kartę SIM lub USIM do gniazda, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

4 Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.

Usuwanie karty SIM lub USIM

1 Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.

2 Naciśnij delikatnie kartę SIM lub USIM, aż poczujesz lekki opór, następnie puść i wyciągnij kartę z gniazda.

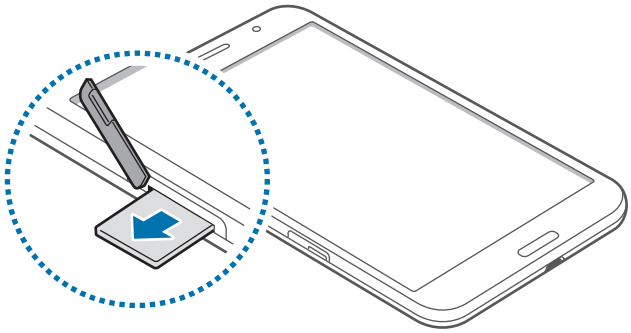

3 Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

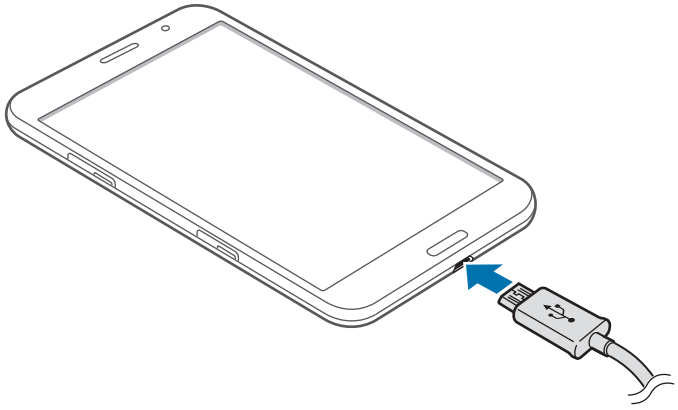

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności 4 800 mAh.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego dla oszczędności energii też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:

Ładowanie



Całkowicie naładowana

Zmniejszanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Zmniejsz czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **SD Memory card**.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

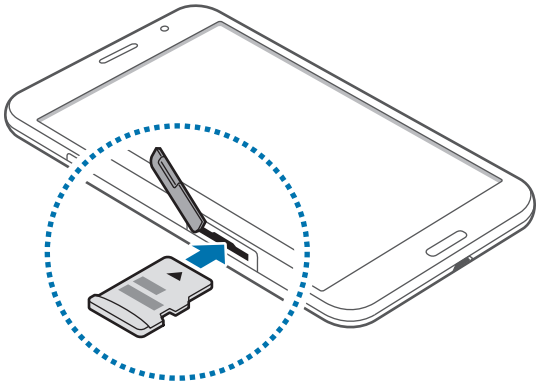

4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2 Naciskaj kartę pamięci do momentu jej wysunięcia z urządzenia, a następnie ją wyciągnij.

3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Nie wolno wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

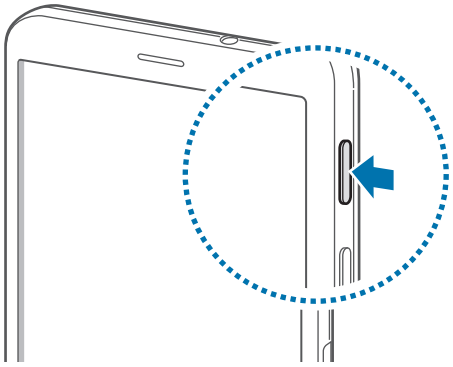

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać miejsca, gdzie znajduje się antena, dłonią ani innymi przedmiotami. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, przy wyłączonym ekranie naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, dotknij ekranu w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palcem w dowolnym kierunku.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Przełączanie do trybu cichego

Użyj jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności w dół aż do wyświetlenia opcji Tryb cichy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wycisz** lub **Wibracja**.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk** lub **Wibracja**.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią HSPA+
	Połączono z siecią LTE
	Wi-Fi podłączone
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Uaktywniona funkcja inteligentnego ekranu
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS

Ikona	Znaczenie
	Alarm włączony
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców.

- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.

- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu brzegów ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

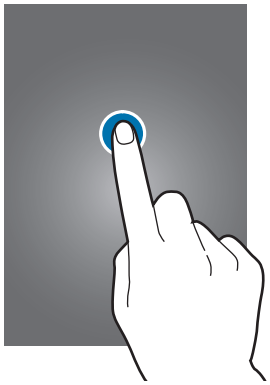

Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.

Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

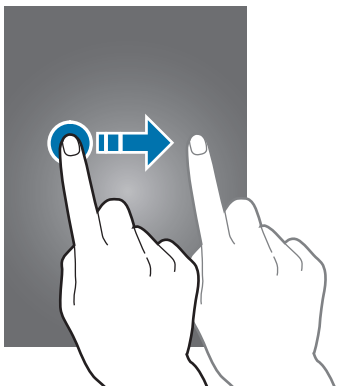

Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

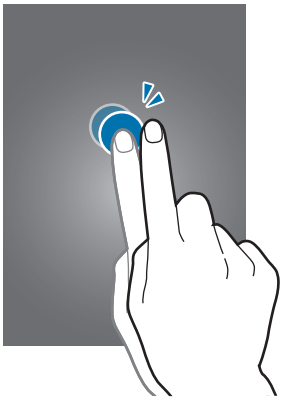

Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuwaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

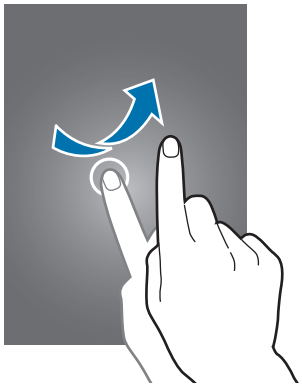

Ściskanie

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć jego część. Zsuń palce do siebie, aby pomniejszyć obraz.

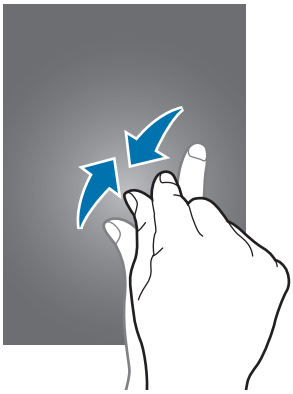

Ruchy do kontrolowania urządzenia

Proste ruchy umożliwiają kontrolowanie urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **Sterow.** → **Ruchy**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo.

Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

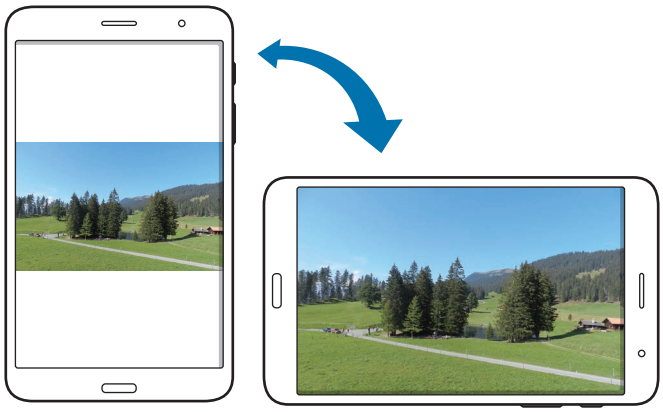

Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.

- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji. Po zmianie orientacji na poziomą kalkulator przełącza się na kalkulator naukowy.

Podniesienie

Gdy urządzenie — które było nieaktywne przez pewien czas lub miało wyłączony ekran — zostanie podniesione, będzie wibrować, gdy są nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości.

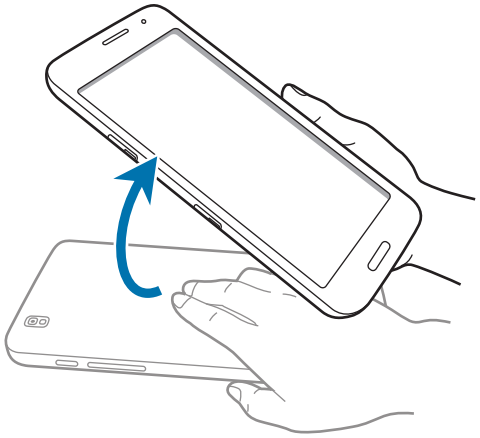

Przesuwanie urządzeniem, aby przeglądać

Przy powiększonym obrazie dotknij punktu na ekranie i przytrzymaj go, a następnie przesuń urządzenie w dowolnym kierunku, aby przeglądać obraz.

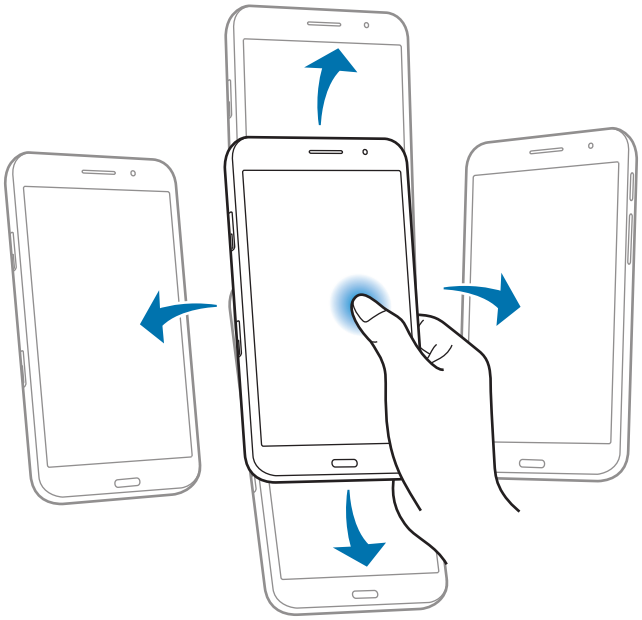

Przechylenie

Dotknij dwóch punktów na ekranie i przytrzymaj je, a następnie odchyl urządzenie do tyłu lub do przodu, aby przybliżyć lub oddalić widok.

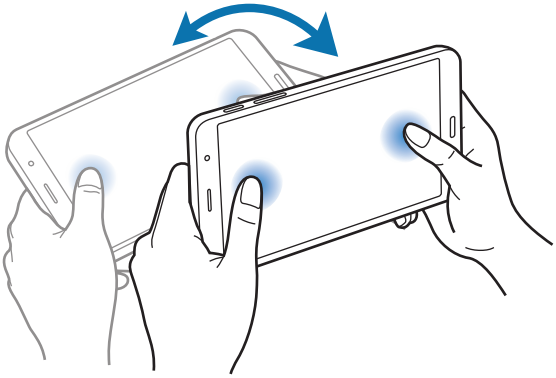

Ruchy dłoni

Urządzeniem można sterować poprzez dotykanie ekranu i ruchy dłonią.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów dłoni jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **Sterow.** → **Ruch dłoni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch dłoni** w prawo.

Przesunięcie

Przesuń dłonią wszerz ekranu, aby zarejestrować zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**. Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

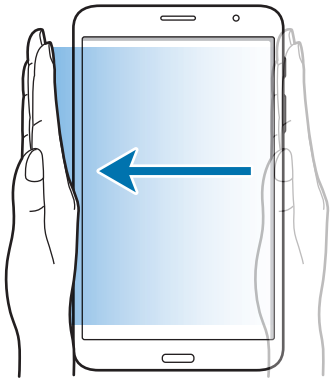

Zakrycie

Zakryj ekran dłonią, aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.

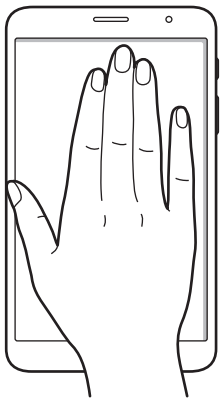

Inteligentne wstrzymanie

Ta funkcja służy do wstrzymywania filmów spojrzeniem poza ekran.

Na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **Sterow.** → **Inteligentny ekran**, a następnie zaznacz **Inteligentne wstrzymywanie**.

Spojrzenie poza ekran podczas odtwarzania filmów powoduje wstrzymanie odtwarzania. Aby wznowić odtwarzanie, należy ponownie spojrzeć na ekran.

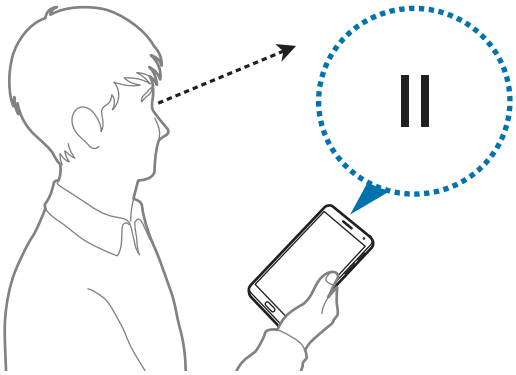

Korzystanie z funkcji Wiele okien

Funkcja ta umożliwia posiadanie na ekranie wielu działających aplikacji równocześnie.

- Uruchomiane mogą być tylko aplikacje w zasobniku Wiele okien.
- Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Aby używać funkcji Wiele okien, na ekranie startowym dotknij → **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnij w prawo przełącznik **Wiele okien**.

Istnieje możliwość korzystania z dwóch rodzajów funkcji Wiele okien.

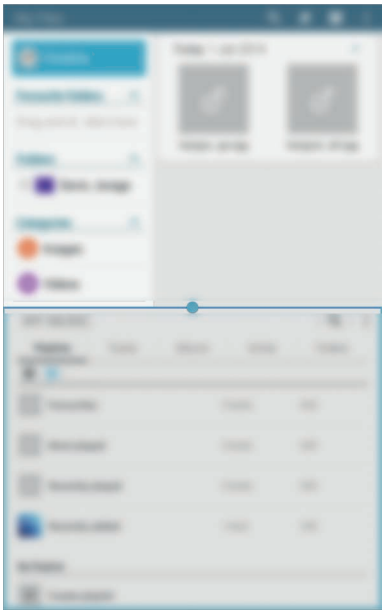

<Ekran podzielony funkcji Wiele okien>

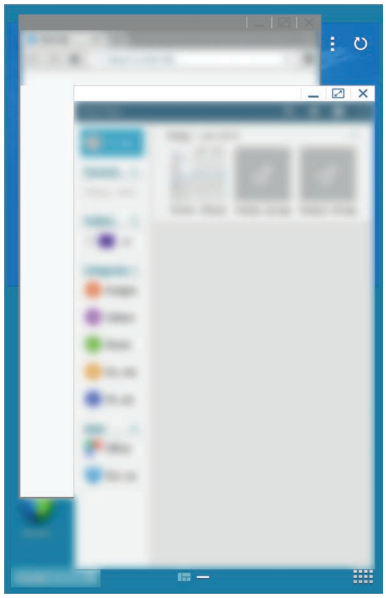

<Wyskakujące okienko funkcji Wiele okien>

Korzystanie z ekranu podzielonego funkcji Wiele okien

Ta funkcja służy do uruchamiania aplikacji na ekranie podzielonym.

Uruchamianie aplikacji na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien

1 Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu do środka ekranu. Ewentualnie dotknij i przytrzymaj przycisk ⮌.

Zasobnik funkcji Wiele okien zostanie wyświetlony w prawej części ekranu.

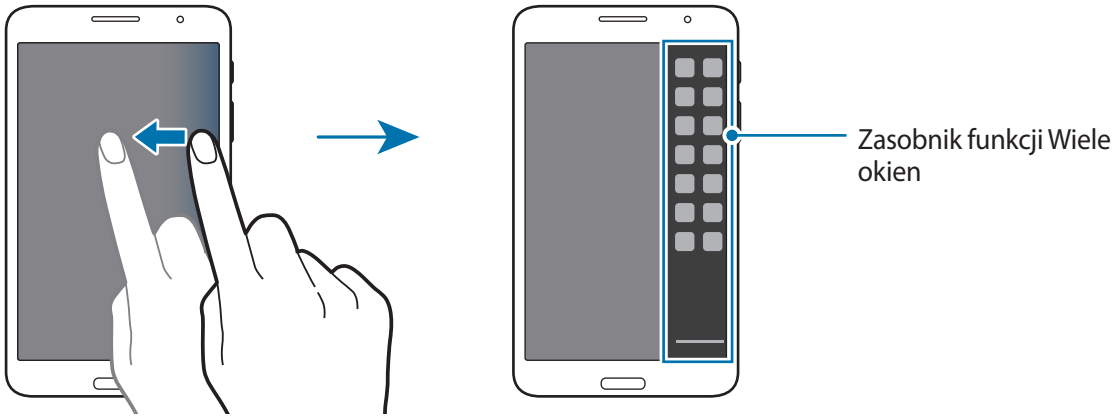

2 Dotknij ikony aplikacji na zasobniku funkcji Wiele okien i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją na ekran.

Zwolnij ikonę aplikacji, kiedy ekran zmieni kolor na niebieski.

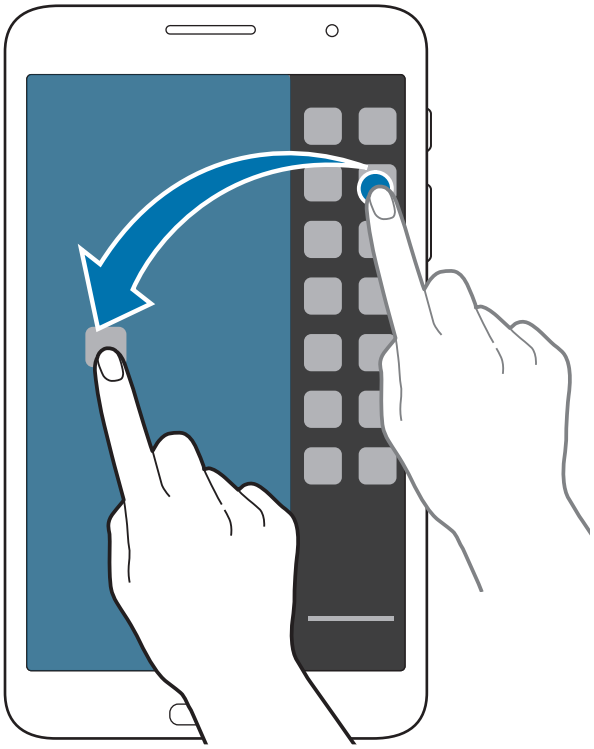

3 Dotknij innej ikony aplikacji w zasobniku funkcji Wiele okien i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

Funkcja ta umożliwia jednoczesne uruchomienie tej samej aplikacji na ekranie podzielonym. Tylko aplikacje ze znakiem wyświetlanym przy ikonie aplikacji obsługują tę funkcję.

Udostępnianie zawartości pomiędzy aplikacjami

Można swobodnie udostępniać treści pomiędzy aplikacjami, takimi jak **E-mail** oraz **Internet**, poprzez przeciąganie i upuszczanie ich.

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

1 Uruchamianie aplikacji **E-mail** oraz **Internet** na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.

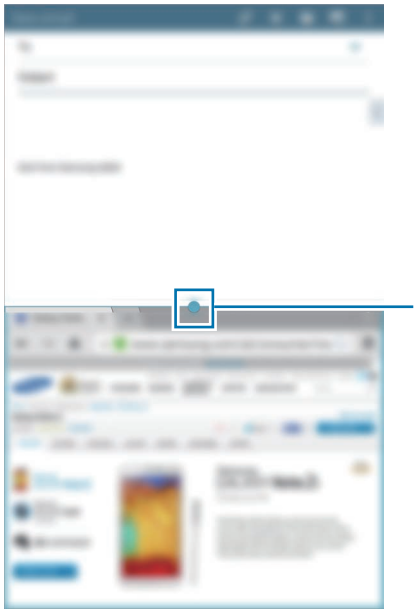

2 Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacji, a następnie dotknij ikony .

Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacjami, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- : Otwieranie listy ostatnio używanych aplikacji w wybranym oknie.
- : Przełaczanie lokalizacji pomiędzy aplikacjami Wiele okien.
- : Udostępnianie między oknami aplikacji elementów, takich jak obrazy, tekst lub łącza poprzez ich przeciąganie i upuszczanie.
- : Maksymalizacja okna.
- : Zamykanie aplikacji.

3 Dotknij elementu w oknie Internetu i przytrzymaj go oraz przeciągnij go do lokalizacji w oknie poczty E-mail.

Tworzenie kombinacji funkcji Wiele okien

Ta funkcja umożliwia zapisanie aktualnie działających aplikacji funkcji Wiele okien jako kombinacji.

1 Uruchamianie wielu aplikacji na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.

2 Otwórz zasobnik funkcji Wiele okien i dotknij → **Utwórz**.

3 Wprowadź tytuł i dotknij **OK**.

Aktualnie działająca kombinacja funkcji Wiele okien zostaje dodana do zasobnika funkcji Wiele okien.

Aby uruchomić aplikacje, korzystając z zapisanej kombinacji, wybierz kombinację z zasobnika funkcji Wiele okien.

Korzystanie z wyskakującego okienka funkcji Wiele okien

Ta funkcja służy do uruchamiania aplikacji w wyskakujących okienkach.

1 Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu do środka ekranu. Ewentualnie dotknij i przytrzymaj przycisk .

Zasobnik funkcji Wiele okien zostanie wyświetlony w prawej części ekranu.

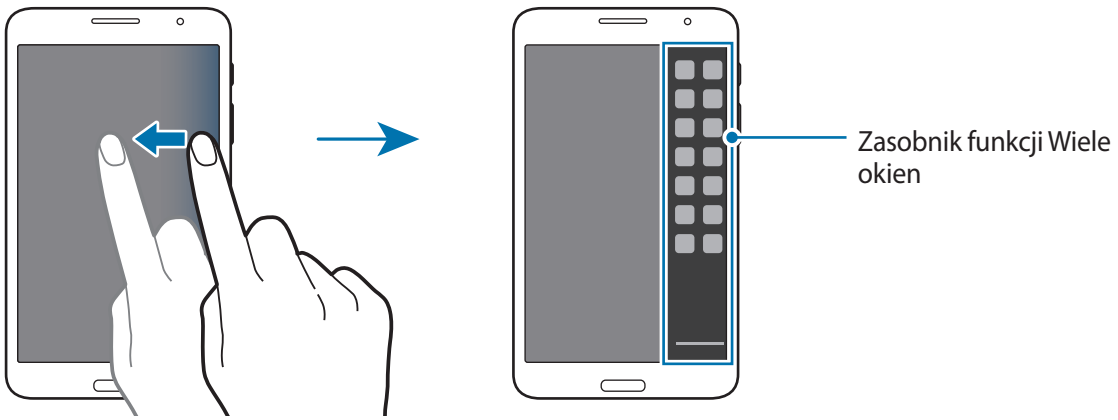

2 Dotknij ikony aplikacji na zasobniku funkcji Wiele okien.

Na ekranie wyświetlone zostaje wyskakujące okienko.

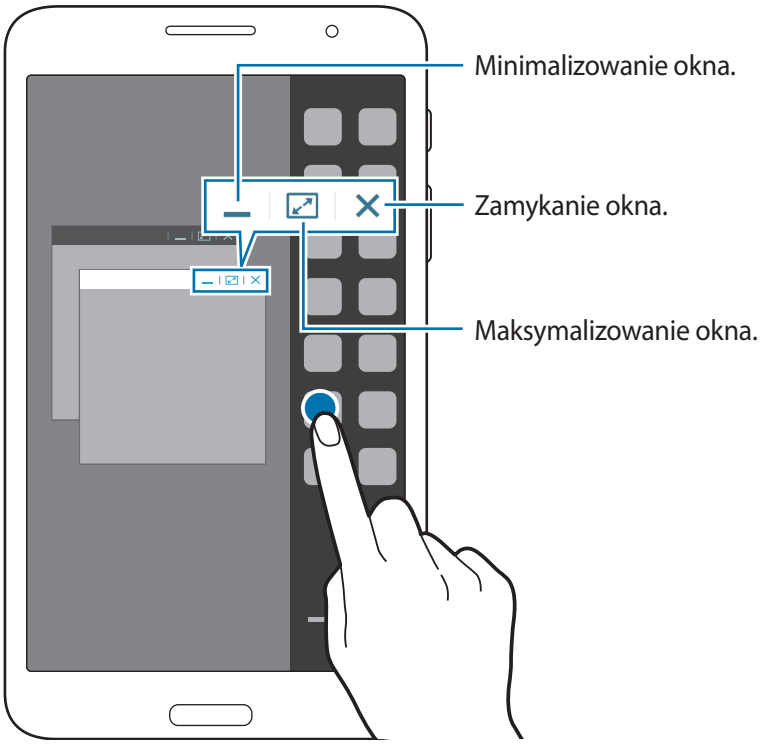

Funkcja ta umożliwia jednoczesne uruchomienie tej samej aplikacji w wielu wyskakujących okienkach. Tylko aplikacje ze znakiem wyświetlanym przy ikonie aplikacji obsługują tę funkcję.

Powiadomienia

Ikony powiadomień pojawiają się w pasku stanu w górnej części ekranu i informują o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza, stanie urządzenia i wielu innych. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek, który znajduje się w dolnej części ekranu.

W panelu powiadomień można przeglądać bieżące ustawienia urządzenia. Przeciągnij w dół od paska stanu, a następnie dotknij , aby skorzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi.
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.

- **Dźwięk**: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. W trybie cichym urządzenie może wibrować lub być całkowicie wyciszone.
- **Obrót ekranu**: określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Tryb blokow.**: włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Aby wybrać powiadomienia, które będą blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Tryb blokowania**.
- **Oszcz. energii**: włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzanie energii.
- **Wiele okien**: ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.
- **Screen Mirroring**: włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu.
- **Router Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania połączenia sieciowego przez sieć Wi-Fi.
- **Smart stay**: włączanie lub wyłączanie funkcji smart stay.
- **Intelig. wstrz.**: włączanie lub wyłączanie funkcji inteligentne wstrzymanie.
- **Synchron.**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
- **Tryb Offline**: włączanie lub wyłączanie trybu offline.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij → , a następnie dotknij danego elementu i trzymając go, przeciągnij w inne miejsce.

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.

Na ekranie startowym znajdują się dwa różne rodzaje paneli. W panelu klasycznego ekranu startowego wyświetlane są skróty do aplikacji i widgetów, a w panelu ekranu startowego Treści wyświetlane są widgety Treści.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

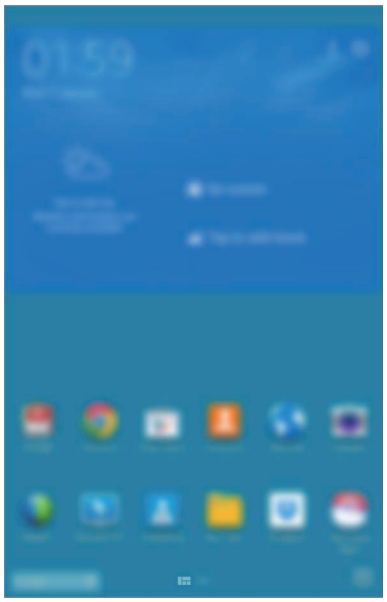

<Klasyczny ekran startowy>

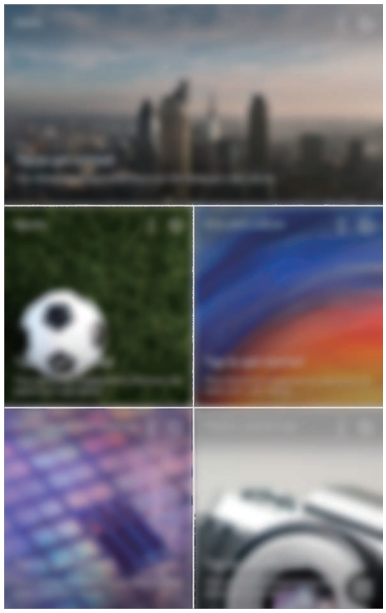

<Ekran startowy Treści>

Przeglądanie wszystkich aplikacji

Na ekranie startowym dotknij , aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

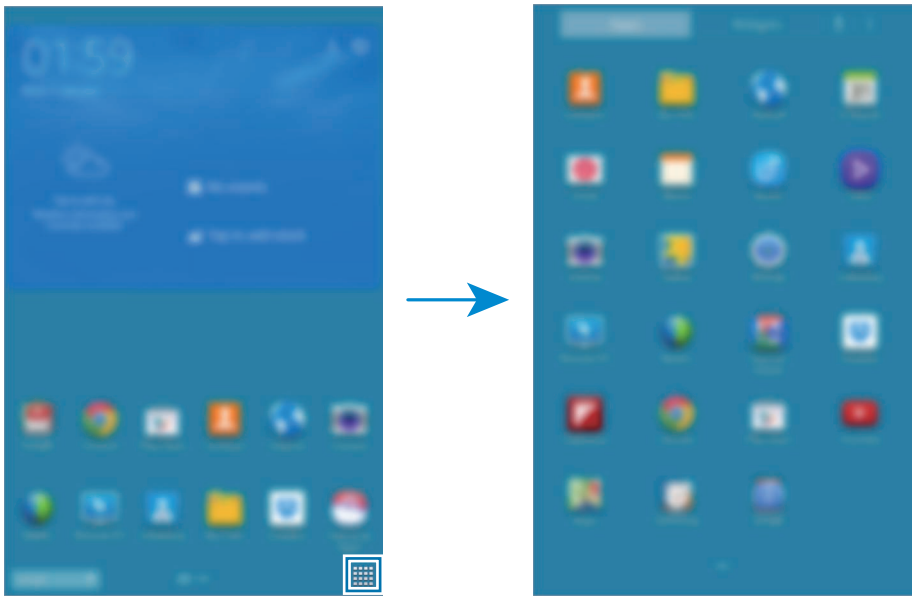

<Ekran startowy> <Ekran aplikacji>

Aby powrócić do ekranu startowego, naciśnij przycisk ekranu startowego.

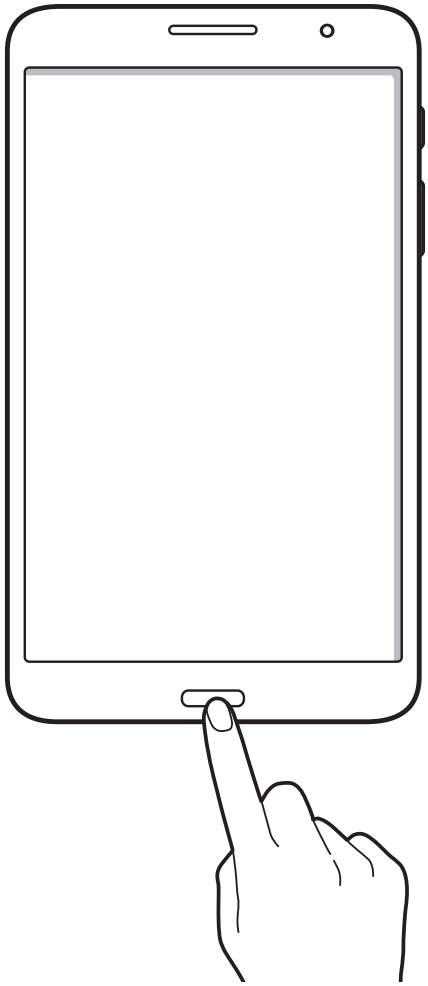

Korzystanie z klasycznego ekranu startowego

Na Klasycznym ekranie startowym wyświetlane są ikony wskazujące, widgety, skróty do aplikacji i inne.

Dodawanie elementu

1 Dotknij na ekranie startowym.

2 Dotknij elementu z zakładki **Aplik.** lub **Widgety** i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w wybrane miejsce.

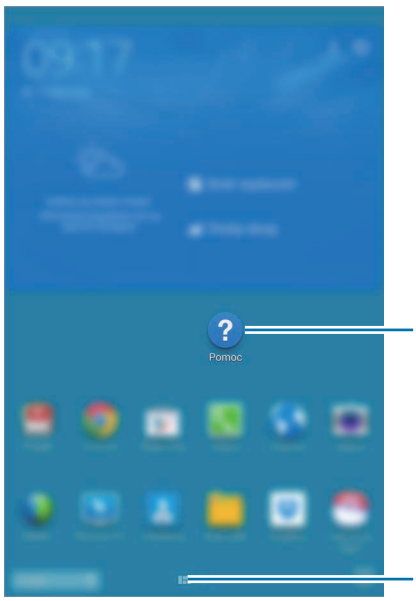

Dodawanie lub usuwanie panelu z klasycznego ekranu startowego

1 Zsuń palce na klasycznym ekranie startowym.

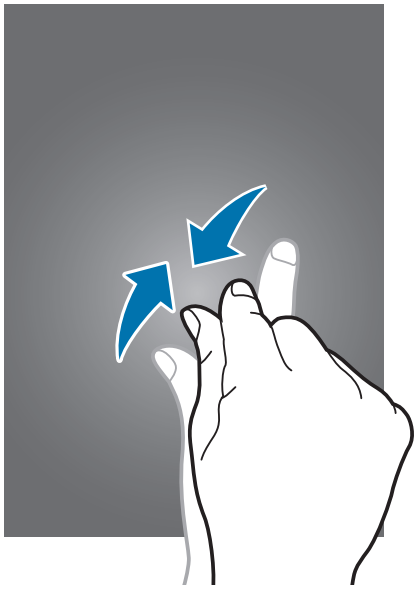

2 Dotknij , aby dodać panel.

Aby usunąć panel, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij do kosza w górnej części ekranu.

Ustawianie tapety

Można ustawić zapisany w urządzeniu obraz lub zdjęcie jako tapetę Klasycznego ekranu startowego.

Dotknij pustego obszaru na klasycznym ekranie startowym i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Ekran startowy** i wybierz jedną z następujących możliwości:

- **Galeria**: można wyświetlić zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub zdjęcia pobrane z Internetu.
- **Tapety animowane**: można wyświetlić obrazy tapet.
- **Zdjęcia**: wyświetlanie zdjęć w folderze **Zdjęcia**.
- **Tapety**: można wyświetlić obrazy animowane.

Wybierz obraz, w razie konieczności zmień rozmiar ramki, a następnie ustaw go jako tapetę.

Korzystanie z ekranu startowego Treści

Na ekranie startowym Treści wyświetlane są widgety Treści. Dostęp do aplikacji można uzyskać bezpośrednio, wybierając widget Treści na ekranie startowym Treści.

Dodawanie widgetu lub panelu

1 Zbliż do siebie palce na ekranie startowym Treści.

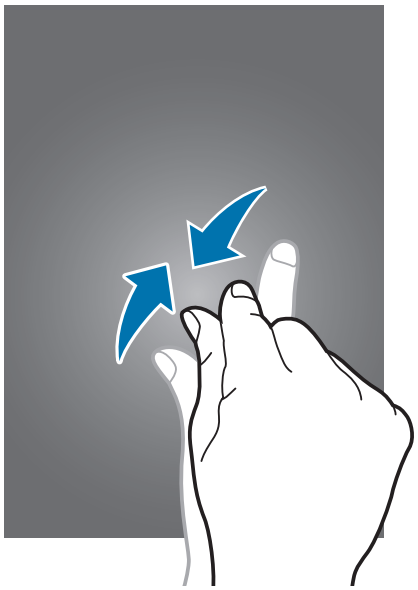

2 Na ekranie Widgety wybierz panel do edycji lub dotknij , aby utworzyć nowy panel (1). Wybierz widgety, które mają zostać dodane do panelu z dolnego okienka ekranu (2).

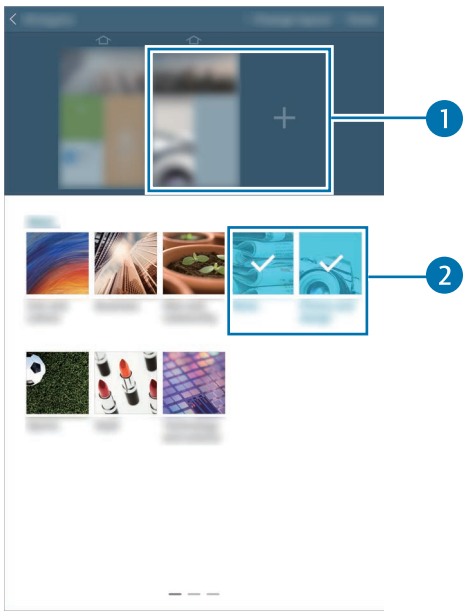

Przewiń w lewo lub w prawo na dolnym okienku ekranu, aby wyświetlić więcej widgetów.

3 Dotknij **Gotowe**.

Dostosowywanie rozmiaru widgetu

1 Na ekranie startowym Treści dotknij widgetu, którego rozmiar chcesz zmienić, i przytrzymaj go.

2 Dostosuj rozmiar widgetu, przeciągając wokół niego ramkę.

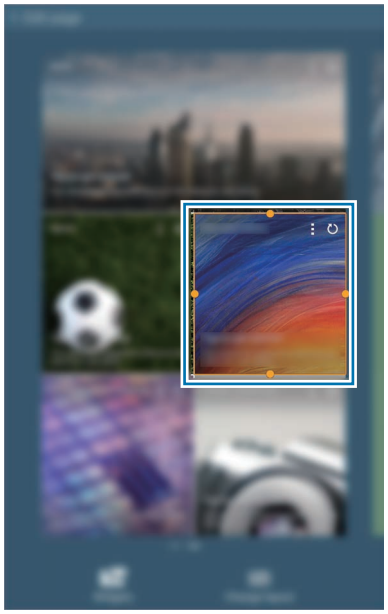

3 Dotknij ⮌, aby zapisać zmianę.

Usuwanie panelu z ekranu startowego Treści

1 Zbliż do siebie palce na ekranie startowym Treści.

2 Na ekranie Widgety dotknij panelu i przytrzymaj go, aby go usunąć.

3 Przeciągnij panel do kosza na górze ekranu.

Kiedy kolor kosza zamieni się na czerwony, zwolnij panel.

Na ekranie startowym Treści musi pozostać co najmniej jeden panel.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij , aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu aplikacji

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niestandardowym widoku siatki.

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać nowy układ.

Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu jak np. **Samsung Apps**, a następnie je instalować.

Odinstalowywanie aplikacji

Dotknij → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do odinstalowania.

Nie można odinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Wyłączanie aplikacji

Dotknij → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do wyłączenia.

Aby włączyć aplikację, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Menadżer Aplikacji**, przewiń listę do **Wyłączono.**, wybiez aplikację, a następnie dotknij **Włącz**.

- Niektórych aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem, oraz pobranych aplikacji nie można wyłączyć.
- Użycie tej funkcji powoduje, że wyłączone aplikacje przestaną być wyświetlane na ekranie aplikacji, ale nadal będą przechowywane w urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Niektóre aplikacje są pogrupowane w foldery. Dotknij folderu, a następnie dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.

Otwieranie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij , aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Dotknij → **Menedżer zad.**, a następnie dotknij **Zak.** przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ**. Zamiennie można dotknąć → **Zamknij wszystko**.

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić podpowiedzi.

Aby posortować kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij .

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij .

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybierz metodę wprowadzania**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.

Korzystanie z klawiatury Samsung

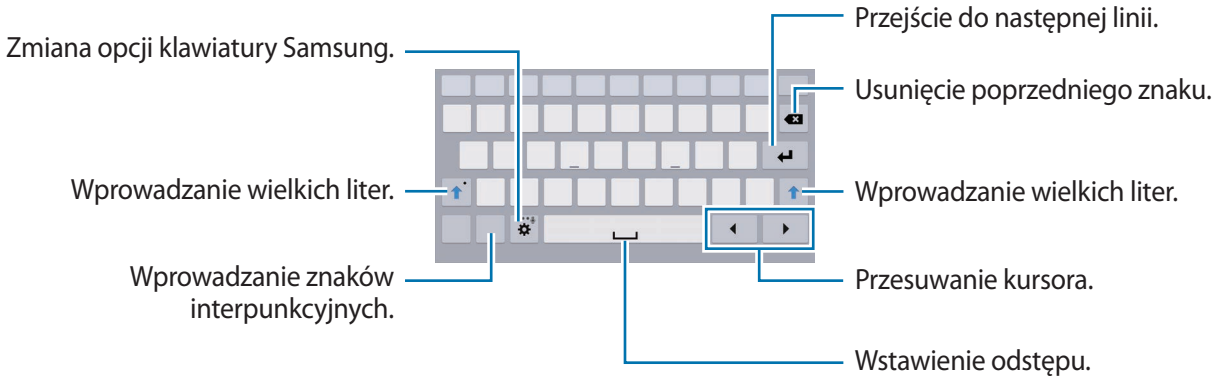

Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij ⇧ przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij i przytrzymaj ⚙, a następnie dotknij ⌨, aby zmienić typ klawiatury.

Na ruchomej klawiaturze dotknij i przytrzymaj ☰ i przenieś Pływającą klawiaturę w inne miejsce.

Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki do klawiatury, a następnie przesuń klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmienić klawiatury językowe.

Pismo ręczne

Dotknij i przytrzymaj ⚙, dotknij T, a następnie napisz wyraz palcem. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.

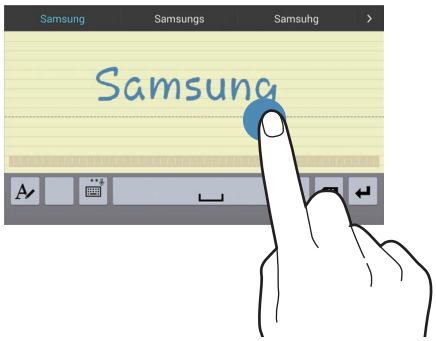

Użyj gestów pisma ręcznego, aby wykonywać czynności, takie jak edycja lub usuwanie znaków i wstawianie spacji. Aby wyświetlić przewodniki o gestach, dotknij i przytrzymaj ⌨, a następnie dotknij ⚙ → **Pomoc** → **Używanie gestów w piśmie ręcz.**

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Głosowe wprowadzanie tekstu

Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiadane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij bieżącego języka.

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij **Wklej**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Można połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 137)

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **Połącz**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi**, w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która nie była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij**

Konfigurowanie konta

Do korzystania z aplikacji Google, jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google, a do korzystania z aplikacji **Samsung Apps** jest wymagane konto Samsung. Można utworzyć konta Google i Samsung, aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Google bez logowania, aby skonfigurować konto Google.

Aby zalogować się do konta Google lub dokonać rejestracji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Google**. Następnie dotknij **Nowe**, aby się zalogować lub dotknij **Istniejące**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Google.

Skonfiguruj także konto Samsung.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta**, wybierz nazwę konta w sekcji **Moje konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij **Usuń konto**.

Przesyłanie plików

Można przesyłać pliki audio, wideo, obraz i inne z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Następujące formaty plików są obsługiwane przez niektóre aplikacje. W zależności od wersji oprogramowania urządzenia lub systemu operacyjnego komputera niektóre formaty plików nie są obsługiwane.

- Muzyka: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Obraz: bmp, gif, jpg i png
- Filmy: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm i m4v
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Jeśli aplikacja nie odtwarza plików w formacie divx lub ac3, zainstaluj aplikacje, które obsługują te formaty.

Łączenie się z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiany na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.

3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.

Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu, gdyby wzór został zapomniany.

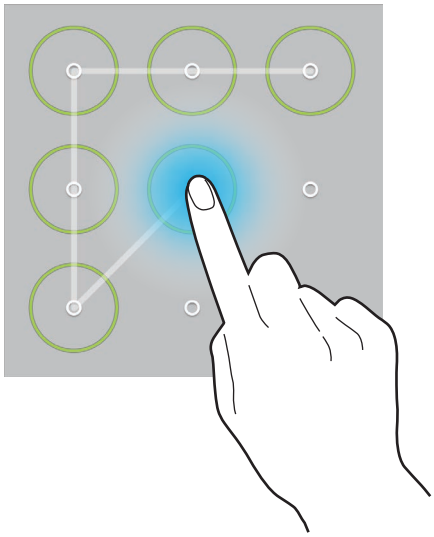

Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby go zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie urządzenia za pomocą sieci komórkowej

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Uaktualnij**.

Komunikacja

Telefon

Użyj tej aplikacji, aby nawiązać lub odebrać połączenie.

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Użyj jednej z następujących metod:

- **Telefon**: wprowadź numer przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij .
- **Grupy**: nawiązywanie połączenia z listy grup kontaktowych.
- **Ulubione**: nawiązywanie połączenia z listy ulubionych kontaktów.
- **Kontakty**: nawiązywanie połączenia z listy kontaktów.

Numery szybkiego wybierania

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Przewidywanie numerów

Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą dostępne automatycznie przewidywane numery. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

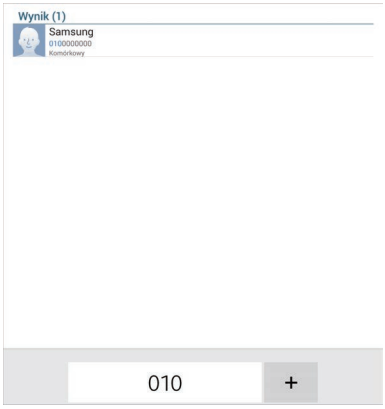

Wyszukiwanie kontaktów

Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail, aby wyszukać kontakt na liście kontaktów. Podczas wprowadzania znaków pojawiają się rozpoznane kontakty. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij i przytrzymaj **0** do momentu wyświetlenia znaku +. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij .

Podczas rozmowy

Dostępne są następujące czynności:

- : regulowanie głośności.
- **Dod. poł.**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.**: otwarcie klawiatury.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- **Wł. głośnik**: uaktywnienie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy zbliżać urządzenia do uszu.
- **Wył. mikrofon**: można wyłączyć mikrofon, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Słuchawki**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- **Zamień**: przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami. Ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnej usłudze połączeń konferencyjnych.
- **Dodaj**: wykonywanie połączenia konferencyjnego, gdy są aktywne dwa połączenia. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnej usłudze połączeń konferencyjnych.
- → **Włącz dodatkową głośność**: zwiększenie głośności.
- → **Zawieś**: zawieś połączenie. Dotknij **Powróć**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
- → **Kontakty**: otwarcie listy kontaktów.
- → **Notatka**: tworzenie notatki.

- → **Wiadomość**: wysyłanie wiadomości.
- → **Zarządzaj połączeniem konferencyjnym**: można nawiązać połączenie prywatne z jednym z rozmówców w trakcie połączenia konferencyjnego lub odłączyć jednego z rozmówców.

Dodawanie kontaktów

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, wprowadź numer i dotknij → **Dodaj do kontaktów**.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij → **Wyślij wiadomość** aby wysłać wiadomość do numeru widocznego na wyświetlaczu.

Wyświetlanie spisów połączeń

Dotknij **Telefon**, aby wyświetlić historię połączeń przychodzących i wychodzących.

Aby filtrować spis połączeń, dotknij → **Podgląd**, a następnie wybierz opcję.

Tryb FDN

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć połączenia wychodzące do numerów z określonymi prefiksami. Te prefiksy są przechowywane na karcie SIM lub USIM.

Dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Tryb FDN** → **Włącz FDN**, a następnie wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. Dotknij **Lista FDN** i dodaj numery.

Blokowanie połączeń

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć nawiązywanie pewnych połączeń. Można na przykład wyłączyć połączenia międzynarodowe.

Dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.**, wybierz typ połączenia, wybierz opcję blokowania połączenia, a następnie wprowadź hasło.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij poza duży okrąg.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę. Aby utworzyć wiadomość o odrzuceniu połączenia, dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Wiad. o odrzucaniu poł.**

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

Dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów** → **Lista autom. odrzucania**. Dotknij , wprowadź numer, przypisz kategorię i dotknij **Zapisz**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń.

Połączenie oczekujące

Połączenie oczekujące jest usługą zapewnianą przez operatora sieci. Użytkownik może użyć tej usługi do zawieszania bieżącego połączenia i przełączenia się na połączenie przychodzące. Ta usługa nie jest dostępna dla połączeń wideo.

Aby używać tej usługi, dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**.

Przekazywanie połączeń

Można skonfigurować urządzenie tak, aby przekazywać połączenia przychodzące na wskazany numer.

Dotknij → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Przekazywanie połączeń**, a następnie wybierz typ połączenia i warunek. Wprowadź numer i dotknij **Włącz**.

Połączenia wideo

Nawiązywanie połączenia wideo

Wprowadź numer lub wybierz kontakt z listy kontaktów, a następnie dotknij .

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- : przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- : regulowanie głośności.
- **Wył. mikrofon**: można wyłączyć mikrofon, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- → **Słuchawki**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- → **Klawiatura**: otwarcie klawiatury.
- → **Wyłącz głośnik**: wyłączenie trybu głośnomówiącego.
- → **Animowane emocje**: można zastosować ikony emotikonów w obrazie.
- → **Widok motywu**: można zastosować dekoracyjne ikony w obrazie.
- → **Włącz widok obrazk.**: zmiana trybu widoku na widok kreskówki.
- → **Włącz dwa aparaty**: korzystanie z przedniego i tylnego aparatu, aby rozmówca mógł widzieć użytkownika i jego otoczenie.

Połączenie wideo w trybie dwóch aparatów będzie dostępne przez maksymalnie 3 minuty. Po 3 minutach tylny aparat zostanie wyłączony w celu zapewnienia dłuższego działania.

Dotknij i przytrzymaj obraz drugiej osoby, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przechwyć obraz**: zrobienie zdjęcia drugiej osoby.
- **Nagraj wideo**: nagranie filmu ze zdjęciami drugiej osoby.

W wielu krajach nagrywanie rozmowy bez zezwolenia rozmówcy jest zabronione.

Dotknij i przytrzymaj obraz, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Ukryj mnie**: ukrywanie swojego obrazu przed rozmówcą.
- **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.

Zamiana obrazów

Przeciągnij obraz jednego z rozmówców na obraz drugiej osoby, aby zamienić obrazy.

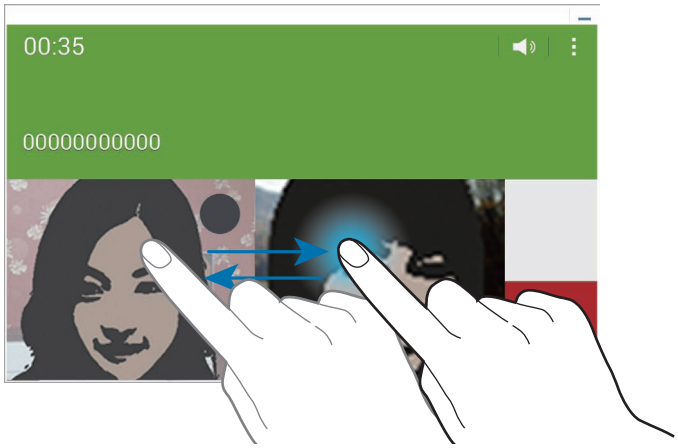

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Dotknij i przytrzymaj cyfrę **1** na klawiaturze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami operatora sieci.

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.

Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

Zarządzanie kontaktami

Dotknij **Kontakty**.

Tworzenie kontaktu

Dotknij + i wprowadź informacje o kontakcie.

- : dodawanie obrazu.
- + / − : dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

Usuwanie kontaktu

Dotknij .

Ustawianie numeru szybkiego wybierania

Dotknij → **Ustawienia** → **Ustawienia szybkiego wybierania**, wybierz numer szybkiego wybierania, a następnie przypisz mu kontakt. Aby usunąć numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Usuń**.

Wyszukiwanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu z lewej strony listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż indeksu.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- : dodawanie do ulubionych kontaktów.
- / : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- : tworzenie wiadomości.
- : tworzenie wiadomości e-mail.

Wyświetlanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Domyślnie urządzenie wyświetla wszystkie zapisane kontakty.

Dotknij → **Ustawienia** → **Kontakty do wyświetlenia**, a następnie wybierz miejsce, w którym zapisane są kontakty.

Przenoszenie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Przenoszenie kontaktów do konta Google

Dotknij → **Scal konta** → **Scal z Google**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Google będą wyświetlane z symbolem na liście kontaktów.

Przenoszenie kontaktów do konta Samsung

Dotknij → **Scal konta** → **Scal z kontem Samsung**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Samsung będą wyświetlane z symbolem na liście kontaktów.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Importowanie kontaktów

Dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Import/Eksport**, a następnie wybierz opcję importu.

Eksportowanie kontaktów

Dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Import/Eksport**, a następnie wybierz opcję eksportu.

Udostępnianie kontaktów

Dotknij ⋮ → **Udostępnij wizytówkę przez** → **Kilka kontaktów**, wybierz kontakty, dotknij **Gotowe**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Ulubione kontakty

Dotknij **Ulubione**.

Dotknij +, aby dodać kontakty o ulubionych.

Dotknij ⋮, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Usuń z ulubionych**: usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Widok listy** / **Widok siatki**: wyświetlanie kontaktów w widoku siatki lub listy.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

Grupy kontaktów

Dotknij **Grupy**.

Tworzenie grupy

Dotknij +, ustaw szczegóły grupy, dodaj kontakty, a następnie dotknij **Zapisz**.

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę i dotknij → **Dodaj członka grupy**. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie grupami

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Usuń grupy**: wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **Gotowe**. Nie można usuwać grup domyślnych.
- **Edytuj**: zmiana ustawień grupy.
- **Dodaj członka grupy**: dodawanie członków do grupy.
- **Usuń członka**: usuwanie członków z grupy.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości do członków grupy.
- **Wyślij e-mail**: wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy.
- **Zmień kolejność**: dotknij i przytrzymaj obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowe miejsce, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, dotknij → **Wyślij wiadomość** lub **Wyślij e-mail**, wybierz członków i dotknij **Gotowe**.

Wizytówka

Dotknij **Kontakty**.

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Skonfiguruj profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak np. numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeśli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, wybierz wizytówkę, a następnie dotknij , aby ją edytować.

Dotknij → **Udostępnij wizytówkę przez** → **Wybrany kontakt**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Wiadomości

Można użyć tej aplikacji do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij , dodaj odbiorców, wprowadź tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Poniżej przedstawiono różne sposoby dodawania odbiorców:

- Wprowadź numer telefonu.
- Dotknij , wybierz kontakty, a następnie dotknij **Gotowe**.

Poniżej przedstawiono metody tworzenia wiadomości multimedialnej:

- Dotknij i dołącz obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.
- Dotknij → **Dodaj temat**, aby wprowadzić temat.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij → **Planowanie**. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **OK**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Przeglądanie przychodzących wiadomości

Przychodzące wiadomości są grupowane w wątki według kontaktu.

Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

E-mail

Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail, lub dotknij **Konfig. ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij → **Ustawienia** → **Dodaj konto**.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij w górnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij **+Ja**, aby dodać siebie jako odbiorcę.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o położeniu i inną zawartość.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij → **Wysyłanie wg planu**. Dotknij **Wysyłanie wg planu**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

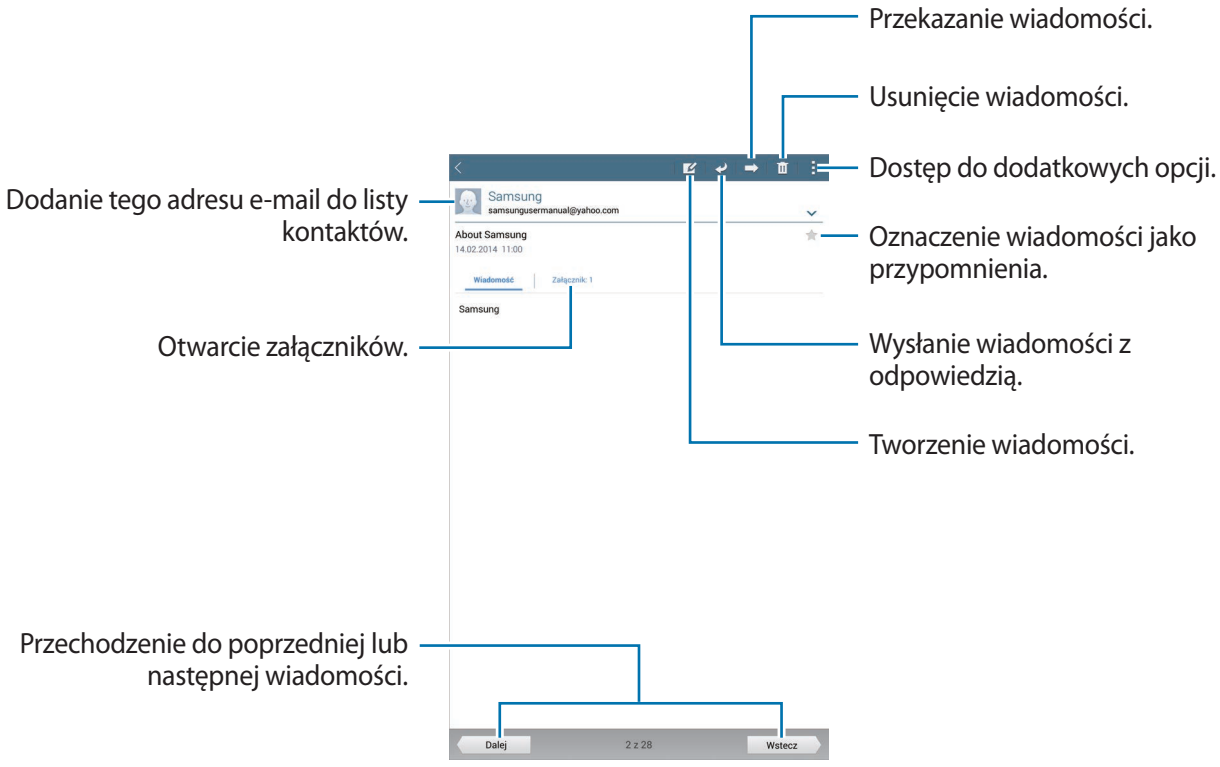

Dotknij zakładki załącznika, aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać załącznik.

Google Mail

Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij **WYŚLIJ**.

Dotknij → **Zapisz wersję roboczą**, aby zapisać wiadomość do wysłania w późniejszym czasie.

Dotknij → **Załącz plik**, aby dołączyć obrazy, filmy, pliki muzyczne i inną zawartość.

Dotknij → **Odrzuć**, aby rozpocząć od nowa.

Dotknij → **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia usługi Google Mail.

Dotknij → **Prześlij opinię**, aby przesłać swoje opinie twórcom aplikacji.

Dotknij → **Pomoc**, aby wyświetlić pomoc do obsługi usługi Google Mail.

Odczytywanie wiadomości

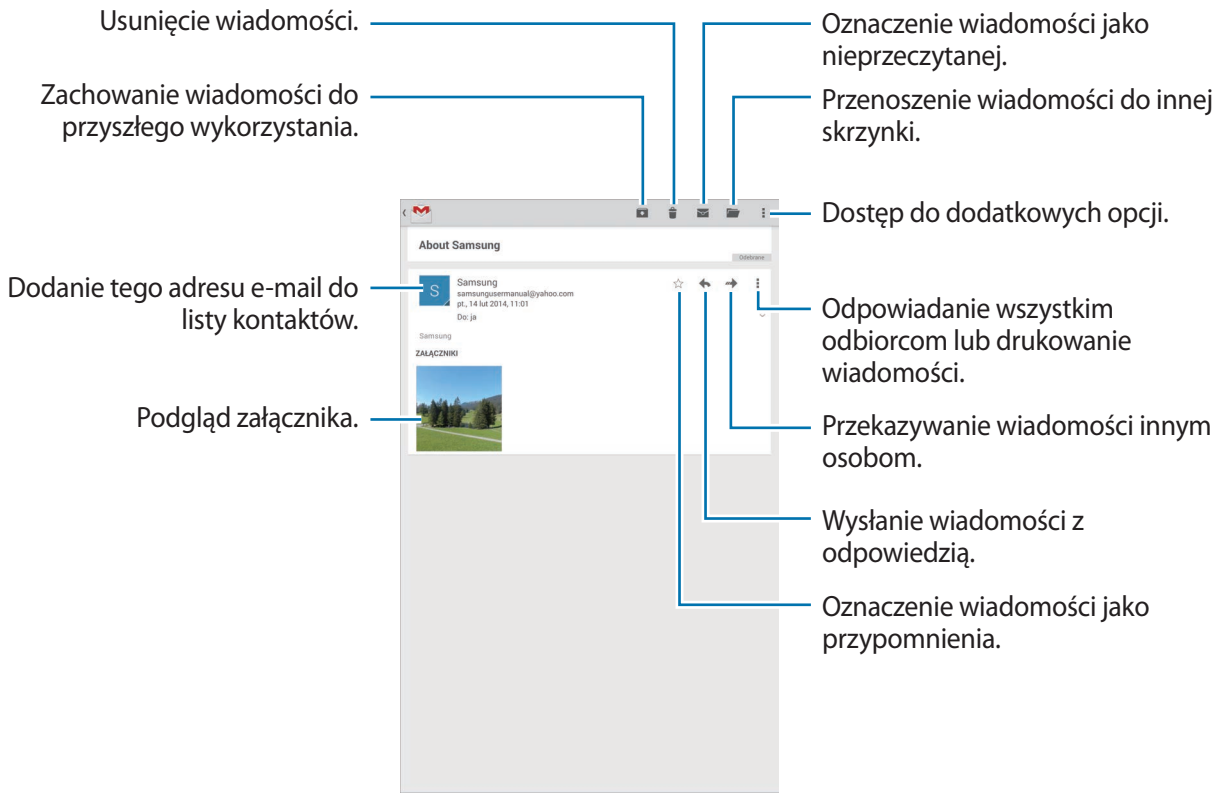

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Wybierz etykietę w obszarze **WSZYSTKIE ETYKIETY**, aby wyświetlić wiadomości z innych etykiet.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, dotknij ⋮ → **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

Hangouts

Ta aplikacja służy do rozmów na czacie z innymi osobami.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

Google+

Można użyć tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twoich kręgów.

Dotknij , aby użyć innych funkcji związanych z portalami społecznościowymi.

Zdjęcia

Ta aplikacja służy do wyświetlania i udostępniania zdjęć lub filmów za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz jedną z następujących kategorii:

- **APARAT**: wyświetlanie wszystkich obrazów lub filmów wykonanych lub pobranych za pomocą urządzenia.
- **NAJCIEKAWSZE**: wyświetlanie obrazów lub filmów według daty lub albumu. Dotknij >, aby wyświetlić wszystkie obrazy lub filmy w grupie.

Następnie wybierz obraz lub film.

Podczas wyświetlania go skorzystaj z jednej z następujących ikon:

- : zmienianie obrazu.
- : udostępnianie innym obrazu lub filmu.
- : usuwanie obrazu lub filmu.

WWW i sieć

Internet

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączone urządzenie, może być na stałe podłączone do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

W trakcie oglądania strony WWW możesz ją udostępnić, zapisać lub wydrukować, dotykając .

Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij pola adresu, a następnie dotknij ikony wyszukiwarki obok adresu WWW.

Otwieranie nowej strony

Dotknij → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony WWW, przewiń w lewo lub w prawo pasek tytułu, a następnie dotknij tytułu, aby go wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij → , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij → .

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij , a następnie wybierz jedną ze stron.

Historia

Dotknij → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij .

Zapisane strony

Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij → **Zapis. str.**

Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Aby wyświetlić zapisane łącza, użyj **Pobrane**. (str. 134)

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij → **Udostępnij przez**.

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępnij przez**.

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony

Dotknij → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony WWW, przewiń w lewo lub w prawo pasek tytułu, a następnie dotknij tytułu, aby go wybrać.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij ☆ → **Zapisz**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij → **Zakładki**, a następnie wybierz jedną ze stron.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Synchronizacja z innymi urządzeniami

Funkcja synchronizacji otwiera karty i zakładki, które mają być używane w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu, po zalogowaniu się do tego konta Google.

Aby wyświetlić otwarte karty na innych urządzeniach, dotknij → **Inne urządzenia**. Wybierz stronę WWW, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić zakładki, dotknij **ZAKŁADKI**.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Można użyć funkcji Bluetooth do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Skanuj**, aby została wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz.

Gdy dane wysyłane są z innego urządzenia, zaakceptuj żądanie uwierzytelniania przez Bluetooth przesłane z innego urządzenia. Odebrane pliki zostają zapisane w folderze **Bluetooth**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.

Screen Mirroring

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.

- Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection 2.X).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Screen Mirroring**, a następnie przeciągnij przełącznik **Screen Mirroring** w prawo. Wybierz urządzenie, otwórz plik lub odtwórz go, a następnie kontroluj wyświetlanie za pomocą przycisków na swoim urządzeniu. Aby połączyć z urządzeniem przy użyciu kodu PIN, dotknij nazwy urządzenia i przytrzymaj ją w celu wprowadzenia kodu PIN.

e-Meeting

Ta aplikacja pozwala organizować spotkania internetowe i uczestniczyć w nich. Podczas spotkania można udostępniać pliki uczestnikom.

Aby używać tej aplikacji, wszystkie urządzenia używane podczas spotkania muszą być połączone z tym samym punktem dostępowym.

Tworzenie sesji spotkania

Utwórz spotkanie, aby je zorganizować.

1 Dotknij **e-Meeting** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Utwórz spotkanie**.

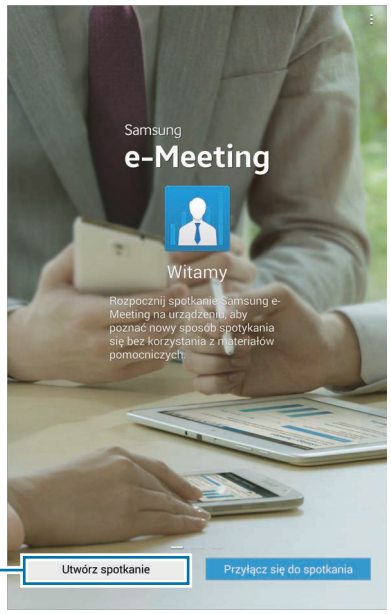
Samsung
e-Meeting
Witamy
Rozpocznij spotkanie Samsung e-Meeting na urządzeniu, aby poznać nowy sposób spotykania się bez korzystania z materiałów pomocniczych.
Utwórz spotkanie
Przyłącz się do spotkania

Tworzenie sesji spotkania.

3 Sprawdź udostępniane innym informacje o sieci, ustaw szczegóły spotkania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby dodać pliki do spotkania, dotknij +.

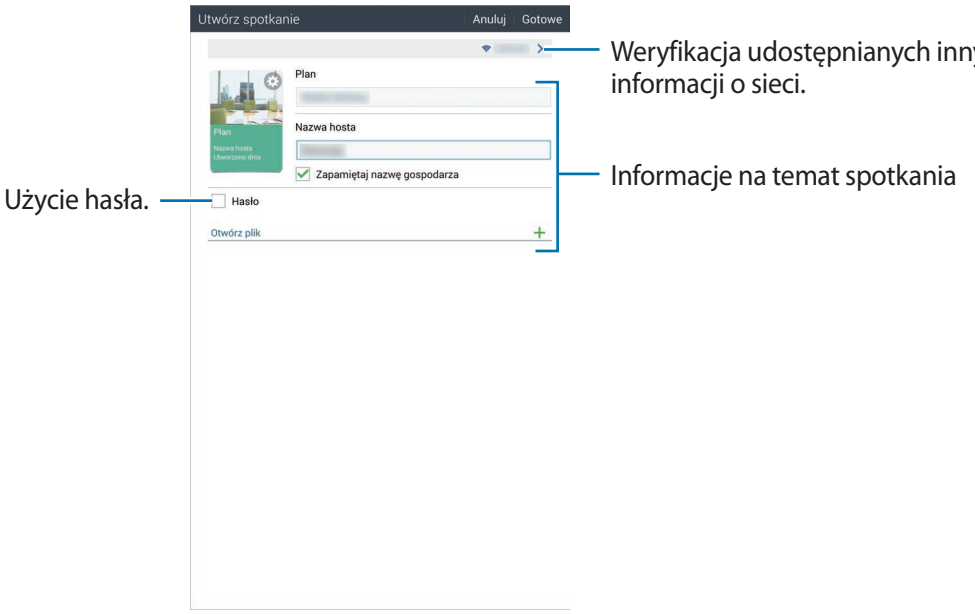

Ustaw hasło i poziom bezpieczeństwa dla spotkania.

- **Wyświetl hasło**: udostępnienie uczestnikom hasła, które należy podać, aby dołączyć do spotkania.
- **Zezwól na autom. dołącz.**: pozwala uczestnikom automatycznie dołączyć do spotkania bez konieczności zatwierdzenia przez gospodarza, wystarczy podać hasło.
- **Zezwalanie na zapisywanie plików**: zezwalanie uczestnikom na wykonywanie zrzutów ekranu i zapisywanie plików spotkania podczas spotkania.

4 Utworzono sesję spotkania.

Plik dodany podczas tworzenia sesji spotkania pojawi się na ekranie, a jeśli nie dodano pliku, na ekranie pojawi się tablica.

<Sesja spotkania z plikiem>

5 Udostępnij uczestnikom informacje o sieci oraz hasło, aby umożliwić im dołączenie do utworzonego spotkania.

Dołączanie do spotkania

Po otrzymaniu informacji sieciowych na potrzeby spotkania można przystąpić do spotkania.

1 Dotknij **e-Meeting** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Przyłącz się do spotkania**.

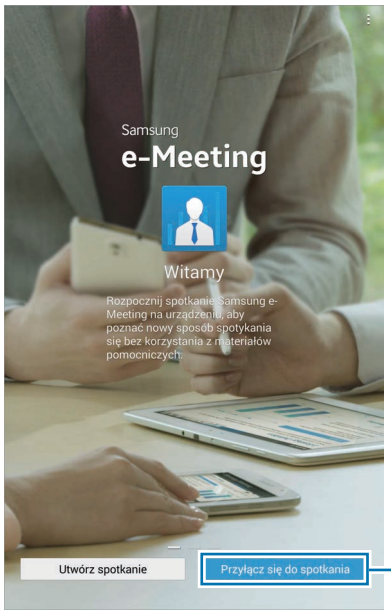
Samsung
e-Meeting
Witamy
Rozpocznij spotkanie Samsung e-Meeting na urządzeniu, aby poznać nowy sposób spotykania się bez korzystania z materiałów pomocniczych.
Utwórz spotkanie
Przyłącz się do spotkania

Przyłącz się do spotkania

3 Wybierz sieć, z którą połączone jest spotkanie, a w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **OK**.

4 Wybierz spotkanie, do którego chcesz dołączyć.

5 Wprowadź swoje imię i dotknij **Gotowe**. Następnie można wprowadzić sesje spotkania.

Można wyświetlać pliki lub treści udostępniane przez gospodarza.

Korzystanie z ekranu Sesji spotkania

Ekran gospodarza

Jeśli jesteś gospodarzem możesz otworzyć plik i przejść do następnych stron w pliku albo wyświetlić tablicę i zacząć na niej pisać.

Ekran gospodarza jest wyświetlany na ekranie uczestników.

Otwieranie plików

1 Dotknij **Pliki** (1) → **Dodaj** (2), a następnie wybierz plik.

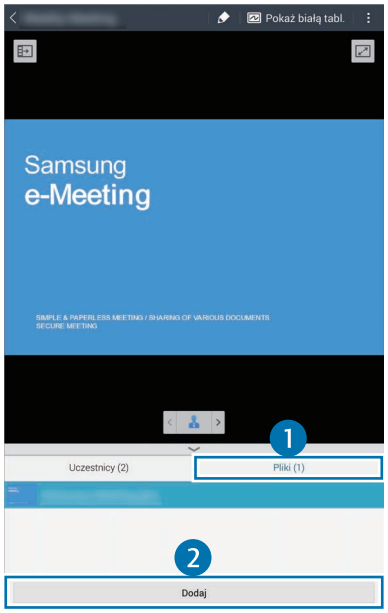

2 Wybrany plik zostanie dodany do listy plików. Dotknij pliku, aby go otworzyć.

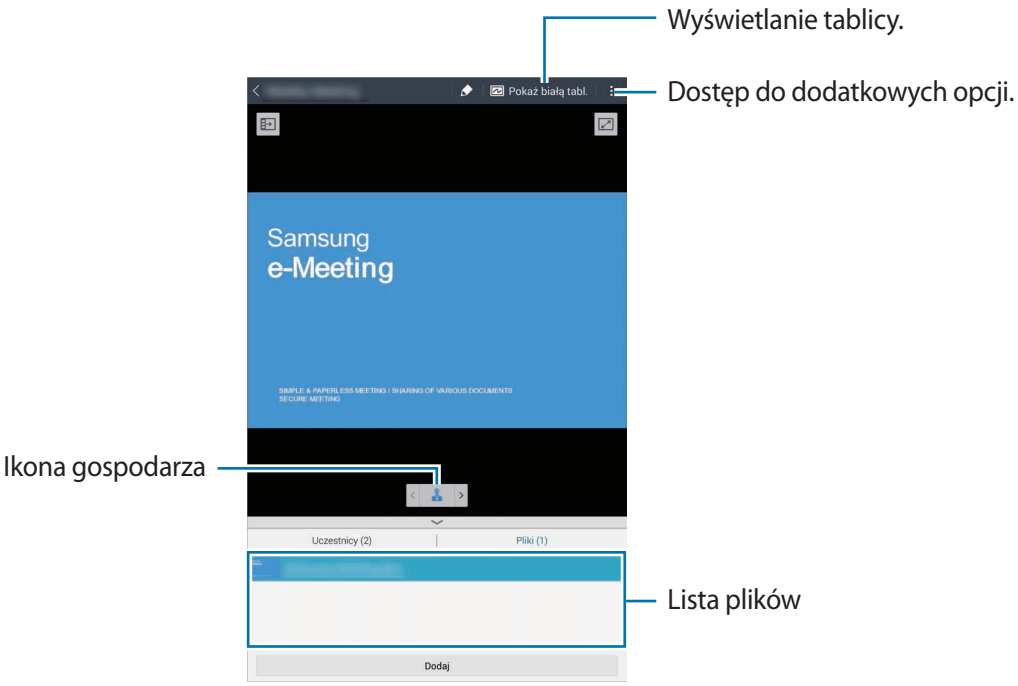

Wyświetlanie tablicy

Dotknij **Pokaż białą tabl.** w prawym górnym rogu ekranu.

Tablica zostanie wyświetlona na ekranie.

Korzystanie z dodatkowych opcji

Dotknij , aby użyć jednej z następujących:

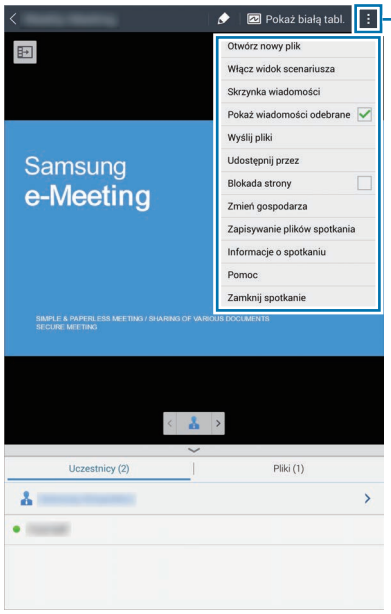

Dostęp do dodatkowych opcji.

- **Otwórz nowy plik**: otwieranie nowych plików.
- **Włącz widok scenariusza**: wyświetlanie okienka notatek poniżej prezentacji.
- **Skrzynka wiadomości**: wysyłanie wiadomości do uczestników.
- **Pokaż wiadomości odebrane**: ustawienie urządzenia pozwalające na wyświetlanie tekstu nowej wiadomości otrzymanej od uczestników.
- **Wyślij pliki**: wysyłanie plików do uczestników.
- **Udostępnij przez**: udostępnianie plików uczestnikom.
- **Blokada strony**: blokowanie strony tak, aby uczestnicy mogli wyświetlać tylko stronę przedstawianą przez organizatora.
- **Zmień gospodarza**: zmiana gospodarza.
- **Zapisywanie plików spotkania**: zapisywanie plików spotkania i wszystkich prac pisemnych.
- **Informacje o spotkaniu**: wyświetlanie informacji o spotkaniu.
- **Pomoc**: uzyskiwanie informacji pomocy na temat aplikacji e-Meeting.
- **Zamknij spotkanie**: zamykanie aktualnej sesji spotkania.

Ekran uczestnika

Wyświetlanie udostępnianego przez gospodarza ekranu i pisanie na ekranie.

Podczas przewijania dokumentu dotknij ikony , aby przejść do strony wyświetlanej przez przedstawiającego.

Aby zostać prezenterem, dotknij . Ekran przejdzie do trybu prezentera. Dotknij , aby powrócić do trybu uczestnika.

Zamykanie lub opuszczanie spotkania

Dotknij lub → **Zamknij spotkanie** lub **Opuść spotkanie**.

Jeśli podczas spotkania nastąpi awaria połączenia sieciowego

Gdy gospodarz jest rozłączony

Należy zakończyć spotkanie lub ponownie połączyć się z tą samą siecią, aby kontynuować udział w spotkaniu.

Uczestnicy mogą zapisać pliki i opuścić spotkanie albo odczekać do wznowienia spotkania.

Gdy uczestnicy są rozłączeni

Należy uruchomić **Spotkanie internetowe** i ponownie dołączyć do spotkania.

WebEx

Ta aplikacja służy do organizowania telekonferencji i uczestniczenia w nich. Można korzystać z różnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości oraz spotkania wideo w jakości HD.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji

- Należy upewnić się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową. Podczas używania tej aplikacji za pośrednictwem sieci naliczane mogą być dodatkowe opłaty.
- Należy upewnić się, że założono konto aplikacji WebEx.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może nie działać poprawnie w zależności od zapory ogniowej i statusu sieci.

Logowanie się do konta

1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Get an account** na znaku na ekranie.

3 Na ekranie zostanie wyświetlona strona WWW umożliwiająca dołączenie do aplikacji WebEx.

Nie można korzystać z tej aplikacji, jeśli na ekranie wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z informacją, że aplikacja WebEx nie jest dostępna w tym regionie.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto.

Niektóre funkcje nie będą dostępne po wygaśnięciu okresu próbnego. Przełącz na płatne konto, aby używać wszystkich funkcji aplikacji WebEx. Szczegółowe informacje znajdują się w witrynie internetowej aplikacji WebEx.

Tworzenie sesji spotkania

1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji, a następnie dotknij **Sign in**.

2 Wprowadź zarejestrowany adres e-mail, a następnie dotknij **Next**.

3 Wprowadź hasło i dotknij **Sign in**.

4 W urządzeniu zostanie wyświetlony ekran aplikacji WebEx.

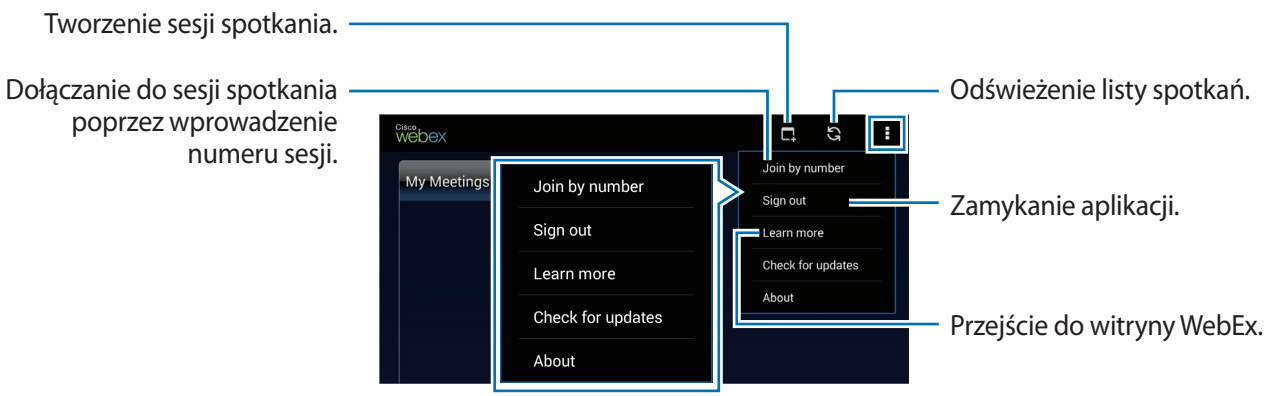

5 Dotknij , aby utworzyć sesję spotkania.

6 Wprowadź temat spotkania, ustaw hasło, a następnie dotknij **Start now**.

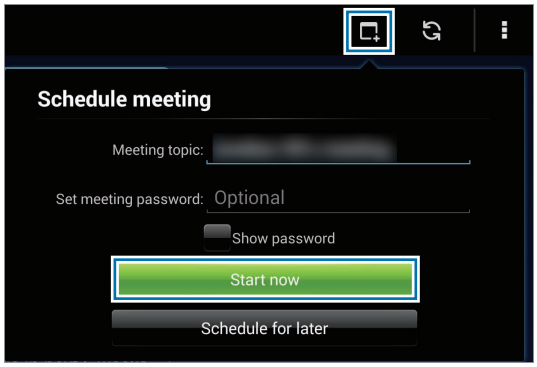

7 Dotknij → **Connect using Internet**.

8 Mikrofon zostanie włączony, a na górze ekranu wyświetlona zostanie ikona . Można zorganizować spotkanie audio z innymi.

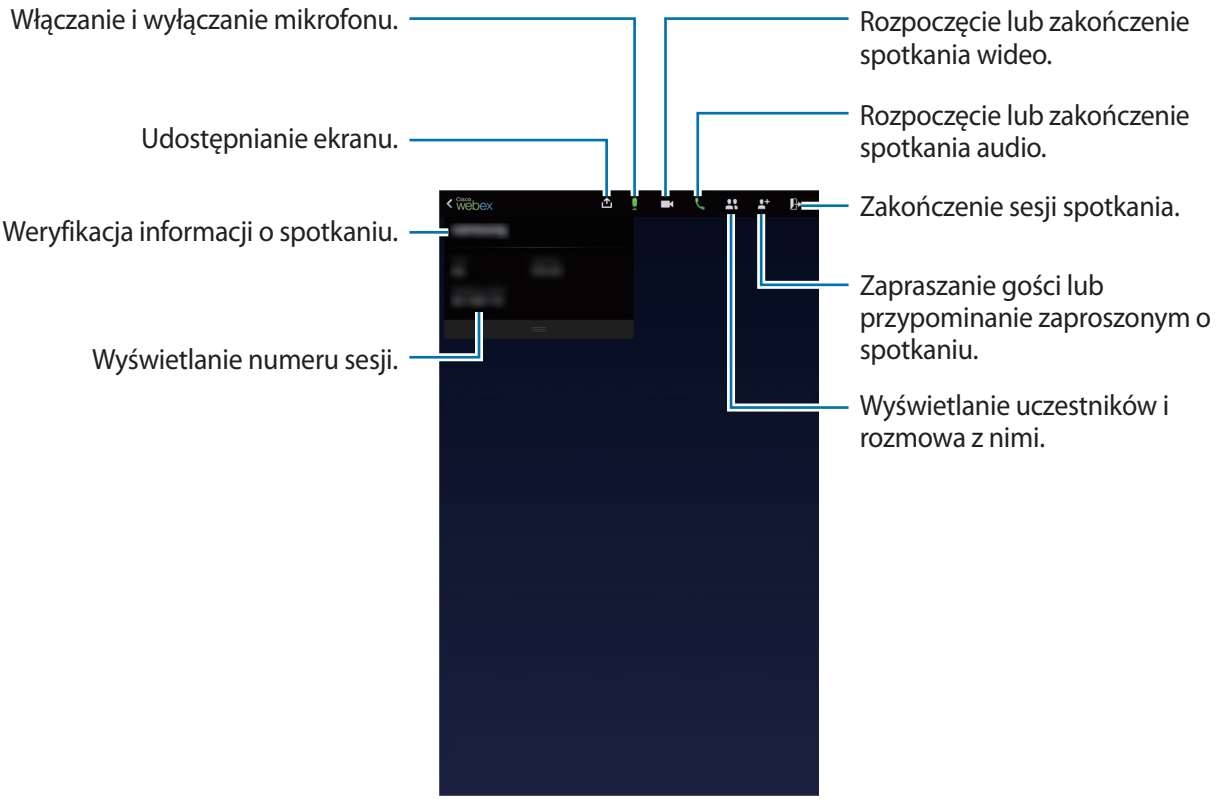
Włączanie i wyłączanie mikrofonu.
Udostępnianie ekranu.
Weryfikacja informacji o spotkaniu.
Wyświetlanie numeru sesji.
Rozpoczęcie lub zakończenie spotkania wideo.
Rozpoczęcie lub zakończenie spotkania audio.
Zakończenie sesji spotkania.
Zapraszanie gości lub przypominanie zaproszonym o spotkaniu.
Wyświetlanie uczestników i rozmowa z nimi.

Zapraszanie ludzi na spotkanie

Na spotkanie można zaprosić inne osoby, przesyłając wiadomość e-mail z zaproszeniem. Można udostępniać innym numer sesji lub numer telefonu sesji, aby zaprosić ich na spotkanie.

Zapraszanie innych osób za pomocą e-maila

1 Dotknij → **Invite by email**.

2 Wprowadź adres e-mail i dotknij **Send invitation**.

Zapraszanie osób przez wysłanie numeru telefonu sesji

Można zaprosić inne osoby na spotkanie, udostępniając im numer telefonu sesji. Numer telefonu sesji jest tworzony, gdy użytkownik tworzy sesję spotkania. Jest on przekazywany w wiadomości e-mail z zaproszeniem wraz z innymi informacjami o spotkaniu.

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Dołączanie do sesji spotkania

Aby dołączyć do spotkania, należy użyć jednej z następujących metod.

Dołączanie do spotkania przy użyciu numeru sesji

1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji.

2 Zaloguj się do swojego konta aplikacji WebEx.

3 Dotknij → **Join by number**.

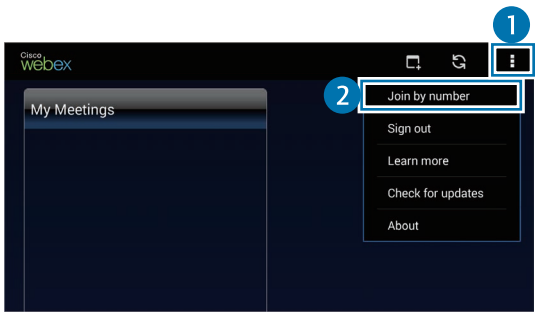

4 Wprowadź numer sesji, aby dołączyć i dotknij **Join**.

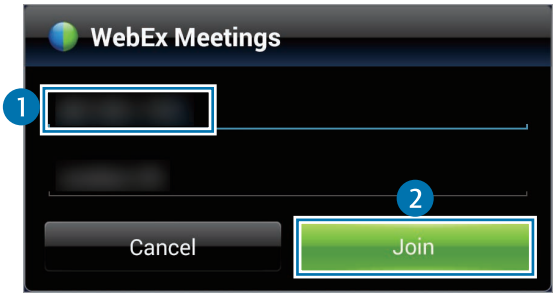

Numer sesji zostanie utworzony, gdy gospodarz utworzy sesję spotkania. Jeśli numer jest nie znany, należy skontaktować się z gospodarzem.

5 Dotknij → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon zostanie włączony, a na górze ekranu wyświetlona zostanie ikona . Można zorganizować spotkanie audio z innymi.

Dołączanie do spotkania po wyborze jednego z nich w obszarze My Meetings

1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji.

2 Zaloguj się do swojego konta aplikacji WebEx.

3 Wybierz spotkanie w obszarze **My Meetings**, a następnie dotknij **Join**.

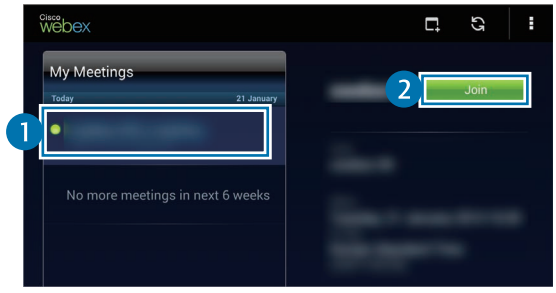

4 Dotknij → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon zostanie włączony, a na górze ekranu wyświetlona zostanie ikona . Można dołączyć do spotkania audio.

Dołączanie do spotkania za pomocą wiadomości e-mail z zaproszeniem

Jeśli zostaniesz zaproszony na spotkanie, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem.

1 Otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniem i dotknij łączę w wiadomości e-mail.

2 Uruchomiona zostanie aplikacja WebEx i pojawi się ekran logowania.

3 Zaloguj się do swojego konta aplikacji WebEx.

Jeśli już jesteś zalogowany do konta, na ekranie zostanie wyświetlony ekran spotkania.

4 Dotknij → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon zostanie włączony, a na górze ekranu wyświetlona zostanie ikona . Można zorganizować spotkanie audio z innymi.

Dołączanie do spotkania poprzez nawiązanie połączenia z numerem telefonu sesji

Można dołączyć do spotkania, dzwoniąc pod numer telefonu sesji ze smartfonu. Wystarczy zadzwonić na numer telefonu sesji podany w wiadomości e-mail z zaproszeniem.

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Prowadzenie spotkania

Prowadzenie spotkania wideo

1 Dotknij → **Start my video**.

2 Twój obraz zostanie wyświetlony w lewym dolnym rogu ekranu.

Aby przerwać spotkanie wideo, dotknij → **Stop my video**.

Prowadzenie spotkania audio

1 Dotknij → **Connect using Internet**.

2 Mikrofon zostanie włączony, a na górze ekranu wyświetlona zostanie ikona .

Aby wyciszyć dźwięk, dotknij . Ikona zmieni postać do .

Aby przerwać spotkanie audio, dotknij → **Leave audio conference**.

Rozmowa z uczestnikami

1 Dotknij , aby wyświetlić listę uczestników.

2 Wybierz nazwę konta i dotknij **Chat**.

3 Na ekranie zostanie wyświetlone okno rozmowy.

Aby rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami, dotknij **Chat with everyone**.

Udostępnianie ekranu

Udostępniaj uczestnikom bieżący ekran swojego urządzenia. Tylko osoba wyznaczona jako prezenter może udostępniać ekran. Osoba tworząca spotkanie zostanie wyznaczona jako prezenter na początku spotkania.

1 Dotknij u góry ekranu, jeśli jesteś prezenterem.

2 Jeżeli używasz tej funkcji po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3 Dotknij **Share screen** w wyskakującym okienku.

4 Po włączeniu funkcji udostępniania ekranu w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona .

Zawartość ekranu na urządzeniu prezentera będzie wyświetlana na ekranach urządzeń pozostałych uczestników.

Zatrzymywanie funkcji udostępniania ekranu

Dotknij → **Stop sharing**. Ekran urządzenia przestanie być udostępniany i wyświetlony zostanie na nim ekran spotkania.

Zmiana prezentera

Gospodarz spotkania i aktualny prezenter mogą zmienić prezentera.

1 Dotknij i wybierz uczestnika, który zostanie wyznaczony jako prezenter.

2 Dotknij **Make presenter**.

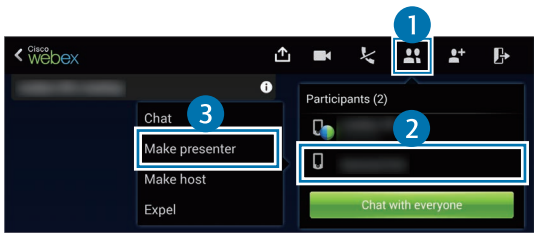

3 zostanie wyświetlona obok nazwy konta prezentera.

Zamykanie lub opuszczanie spotkania

Dotknij → **End meeting** lub **Leave meeting**.

Jeśli podczas spotkania nastąpi awaria połączenia sieciowego

Jeśli spotkanie wciąż trwa, ponownie połącz się ze spotkaniem.

Jeśli spotkanie zostało zakończone, ponownie rozpocznij spotkanie.

Remote PC

Ta aplikacja pozwala wyświetlać ekran komputera na urządzeniu i sterować nim po połączeniu urządzenia i komputera za pomocą sieci Wi-Fi lub lokalnej sieci komputerowej. Można również łatwo przesyłać pliki pomiędzy urządzeniem a komputerem.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji

- Upewnij się, że masz zarejestrowane konto Samsung.
- Upewnij się, że komputer jest włączony.
- Upewnij się, że na komputerze zainstalowano agenta.
- Aby używać tej funkcji, wykonaj następujące czynności w odpowiedniej kolejności:
  1. Zarejestruj urządzenie na koncie Samsung.
  2. Zarejestruj komputer na koncie Samsung.
  3. Zdalnie połącz urządzenie z komputerem.

Rejestrowanie urządzenia

1 Dotknij **Remote PC** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Rozpocznij** na stronie powitalnej.

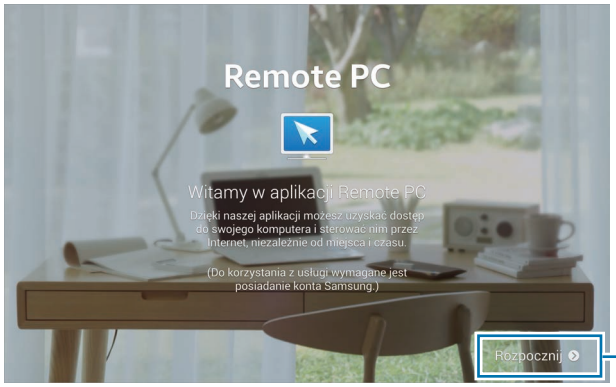
Remote PC
Witamy w aplikacji Remote PC
Dzięki naszej aplikacji możesz uzyskać dostęp do swojego komputera i sterować nim przez Internet, niezależnie od miejsca i czasu.
(Do korzystania z usługi wymagane jest posiadanie konta Samsung.)
Rozpocznij
Uruchamianie aplikacji.

3 Dotknij **Zaloguj**, wprowadź swoje konto Samsung i hasło, a następnie ponownie dotknij **Zaloguj**.

Jeśli nie zostało zarejestrowane konto Samsung, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby utworzyć konto Samsung.

4 Wyświetl samouczek i dotknij **Dalej**.

5 Proces rejestracji zostanie ukończony, a ekran Zdalnego komputera zostanie wyświetlony na ekranie.

Rejestracja komputera

1 Uruchom przeglądarkę sieciową w komputerze i odwiedź *remotepc.rview.com*.

2 Zaloguj się do swojego konta Samsung.

Należy zalogować się do tego samego konta Samsung, które jest używane w urządzeniu.

3 Zainstaluj agenta, jeśli nie jest zainstalowany na komputerze.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić wyświetlaną nazwę komputera, ustawienia proxy oraz hasło. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień serwera proxy, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Symbol pojawi się na pasku zadań po zakończeniu procesu instalacji.

4 Dotknij **Sprawdź połączenie**.

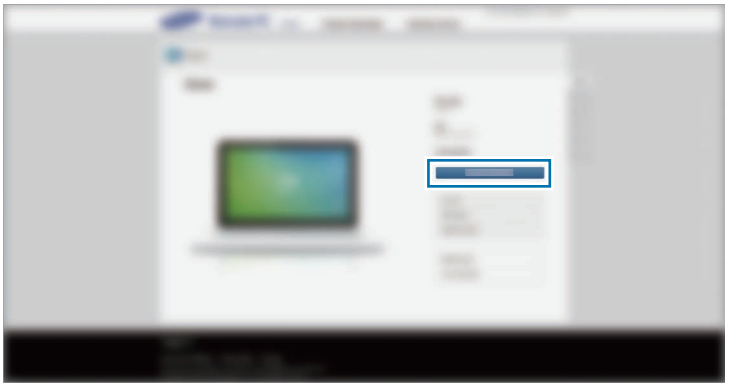

Zdalne łączenie urządzenia z komputerem

1 Dotknij **Remote PC** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **Sprawdź połączenie (odśwież)**.

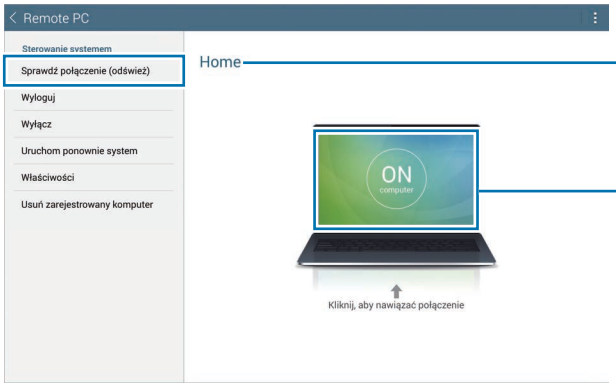

3 Dotknij **ON computer.**

4 Wprowadź hasło, aby nawiązać połączenie i dotknij **OK**.

Dotknij **Nie pamiętasz hasła?**, jeśli nie pamiętasz hasła.

5 Połączenie zostało nawiązane i możesz sterować komputerem zdalnie za pomocą urządzenia.

Sterowanie komputerem za pośrednictwem urządzenia

Po połączeniu urządzeń można wyświetlać ekran komputera i sterować nim za pomocą urządzenia. Można również otwierać i edytować pliki z komputera i przesyłać je do urządzenia.

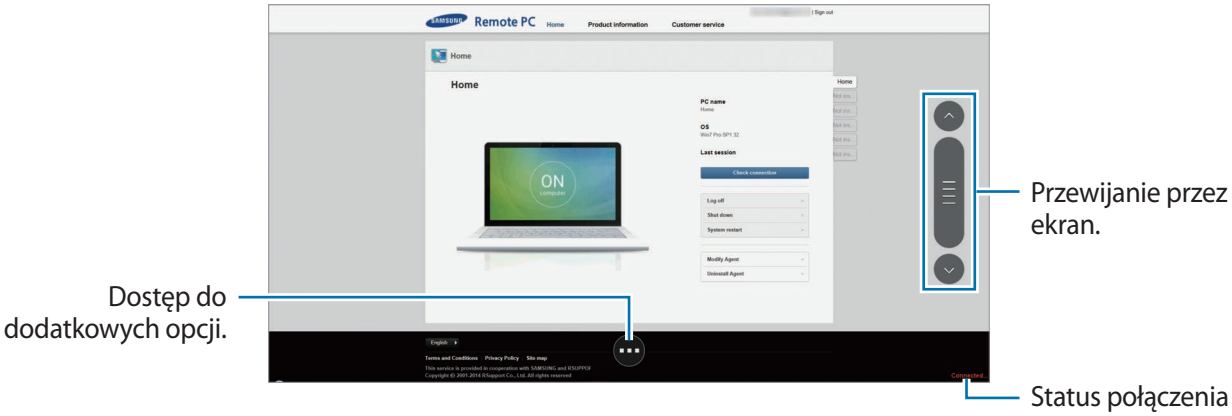

Dotknij ekranu i dotknij u dołu ekranu, aby używać jednej z następujących funkcji:



- **Mysz**: wyświetlanie wskaźnika myszy na ekranie urządzenia.
- **Klawiatura**: wysuwanie klawiatury w celu wprowadzenia tekstu w wybranym polu tekstowym.
- **Eksplorator zdalny**: otwieranie menedżera plików w celu wyszukiwania plików i przesyłania plików pomiędzy połączonymi urządzeniami.
- **Blokada ekranu**: blokowanie ekranu urządzenia w celu wyłączenia funkcji powiększania oraz przewijania.
- **Przełącz okno**: przełączanie pomiędzy dwoma monitorami, jeżeli komputer jest podłączony do dwóch monitorów.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień połączenia.
- **Rozłącz**: zamykanie połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem.

Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem

1 Dotknij ⋯ → **Eksplorator zdalny**.

2 Dotknij pliku i przytrzymaj go w panelu menedżera plików w komputerze. Następnie przeciągnij go do panelu menedżera plików w urządzeniu. Plik można też przenieść w drugą stronę.

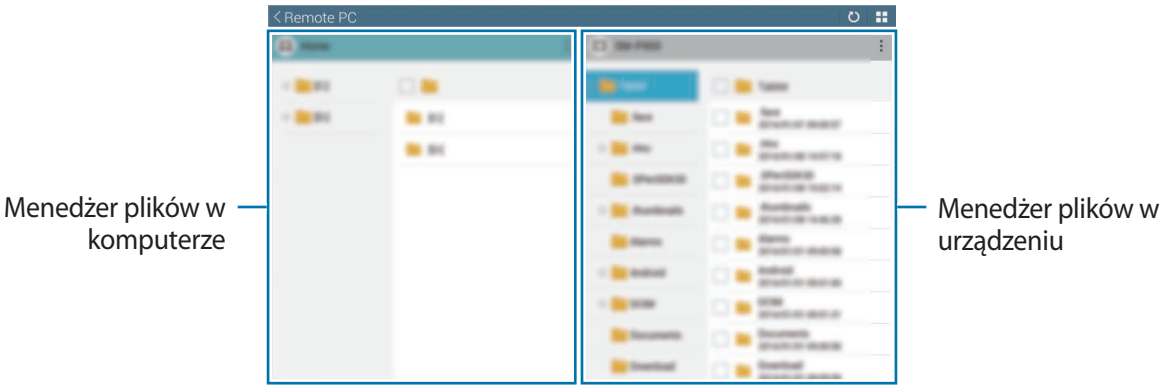

SideSync 3.0

Ta aplikacja pozwala sterować ekranem smartfonu za pomocą ekranu wirtualnego smartfonu wyświetlanego na tablecie.

- Na tablecie można wyświetlać wiadomości lub używać pokoju rozmów ze smartfonu.
- Na tablecie można na większym wyświetlaczu oglądać odtwarzane ze smartfonu wideo.
- Łatwe przesyłanie plików pomiędzy tabletem a smartfonem.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji

- Tablet i smarfton muszą obsługiwać funkcję Wi-Fi Direct. W innym wypadku oba urządzenia muszą być połączone do tego samego punktu dostępowego.
- Aplikacja SideSync 3.0 musi zostać zainstalowana zarówno w smartfonie, jak i w tablecie.

  Jeśli nie została zainstalowana w żadnym z urządzeń, należy ją pobrać ze sklepu **Samsung Apps** lub **Sklep Play** i zainstalować.
- Aplikacja SideSync 3.0 działa tylko na urządzeniach, w których zainstalowano system Android w wersji 4.4 lub nowszej.

Łączenie tabletu i smartfonu

1 Dotknij **SideSync 3.0** na ekranie aplikacji w tablecie.

Aby otworzyć aplikację **SideSync 3.0**, należy pobrać i zainstalować tę aplikację. Dotknij **Instaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

2 Uruchom aplikację **SideSync 3.0** na smartfonie.

3 W tablecie rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie smartfonów.

Wybierz jeden z wykrytych smartfonów.

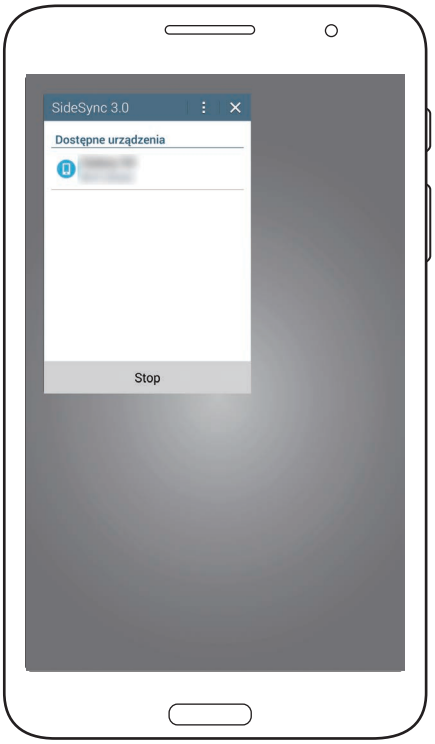

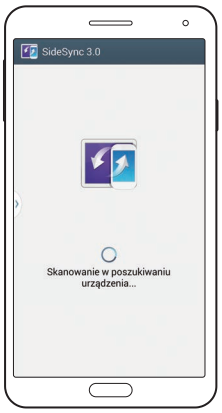

4 Dotknij **OK** na ekranie smartfonu.

5 Ekran wirtualnego smartfonu pojawi się na tablecie, a ekran samego smartfonu zostanie wyłączony.

Korzystanie z ekranu wirtualnego smartfonu

Aby używać aplikacji na ekranie wirtualnego smartfonu, należy przewinąć ekran. Można przesyłać lub odbierać wiadomości albo rozmawiać z innymi.

Niektóre funkcje, takie jak **Telefon**, **Aparat** i **Screen Mirroring** mogą nie działać na ekranie wirtualnego smartfonu.

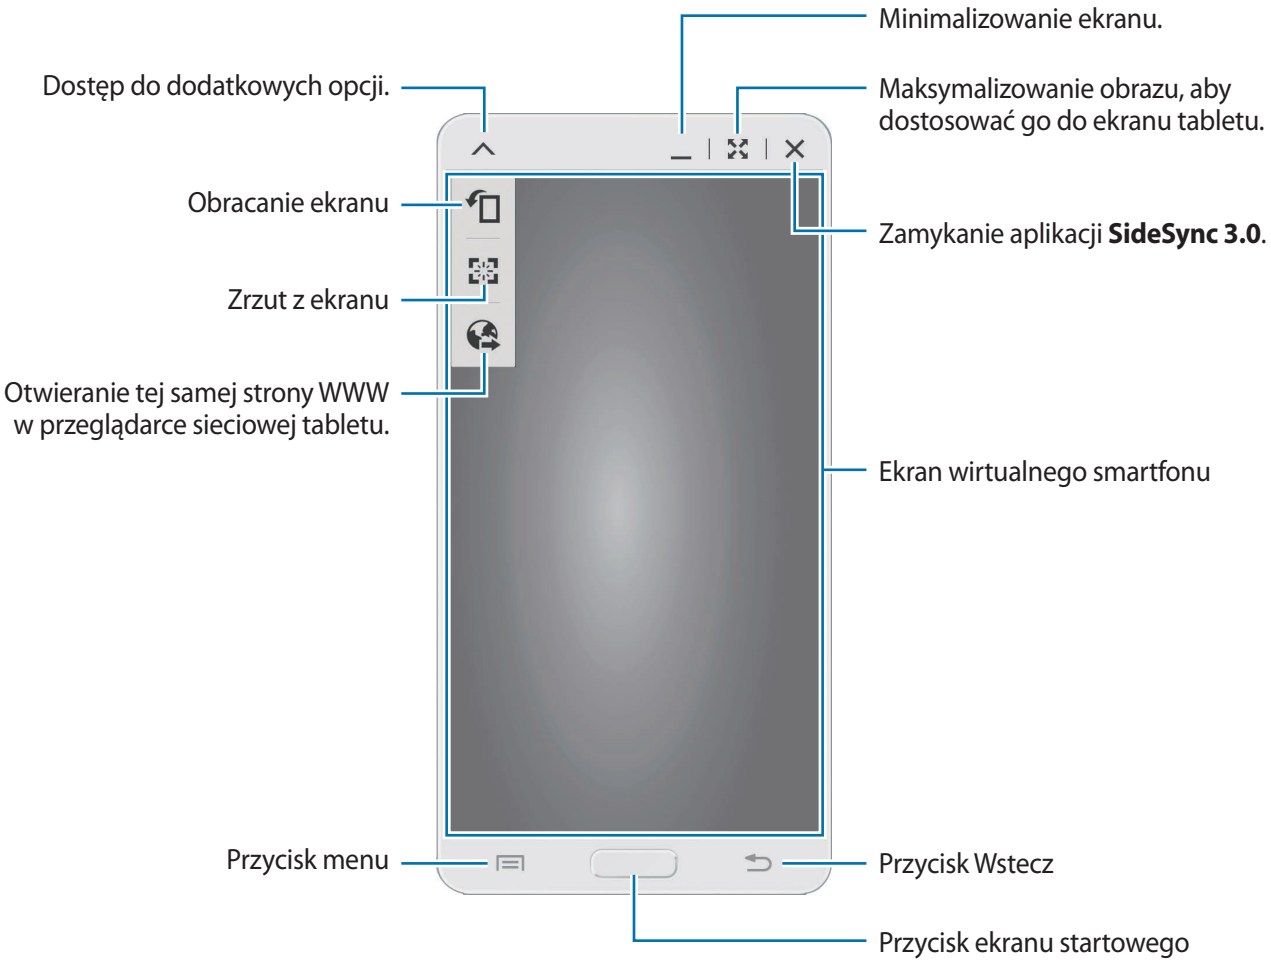

Poruszanie ekranem wirtualnego smartfonu

Dotknij i przeciągnij górną część ekranu wirtualnego smartfonu, aby przenieść ją w inne miejsce.

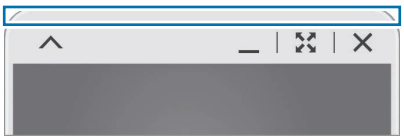

Dostosowywanie rozmiaru ekranu wirtualnego smarfonu

1 Dotknij i przytrzymaj w prawym dolnym rogu ekranu wirtualnego smartfonu.

2 Po pojawieniu się ramki przeciągnij ramkę, aby dostosować jej rozmiar.

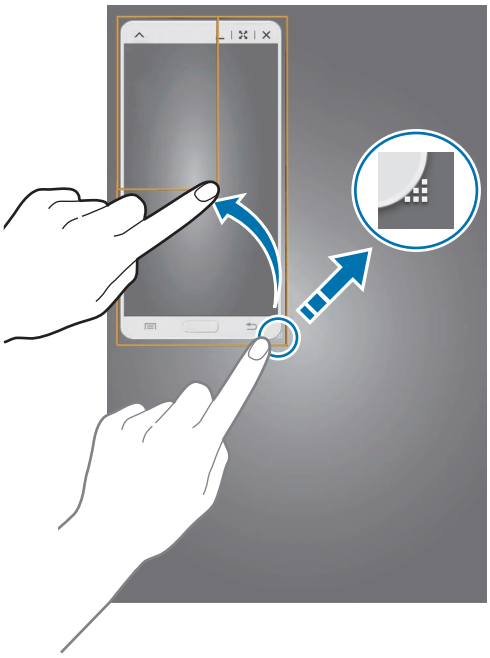

Wprowadzanie tekstu

Wyświetlona zostanie klawiatura tabletu umożliwiająca wprowadzanie tekstu na ekran wirtualnego smartfonu. Wprowadź tekst za pomocą klawiatury.

Przełączanie pomiędzy ekranem smartfonu a ekranem wirtualnego smartfonu

Nie można używać ekranu smartfonu i ekranu wirtualnego smartfonu jednocześnie. Kiedy ekran wirtualnego smartfonu jest używany na tablecie, ekran smartfonu zostanie wyłączony.

Korzystanie z ekranu smartfonu

Naciśnij przycisk ekranu startowego, aby włączyć ekran smartfonu i wyłączyć ekran wirtualnego smartfonu na tablecie.

Korzystanie z ekranu wirtualnego smartfonu

Dotknij **Przełącz na tablet** na ekranie tabletu, aby włączyć ekran wirtualnego smartfonu i wyłączyć ekran smartfonu.

Odtwarzanie muzyki lub wideo na tablecie

Można odtwarzać muzykę i wideo zapisane na smartfonie za pomocą ekranu i głośników tabletu.

1 Otwórz plik muzyczny lub wideo za pomocą ekranu wirtualnego smartfonu na tablecie.

2 Wybrany plik jest odtwarzany na ekranie i głośnikach tabletu.

Podczas odtwarzania można dostosować głośność na ekranie wirtualnego smartfonu lub w tablecie.

Kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami

Kopiowanie plików ze smartfonu do tabletu

1 Dotknij pliku i przytrzymaj go na ekranie wirtualnego smartfonu.

2 Wybierz pliki do skopiowania, dotknij wybranego pliku i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na ekran tabletu.

3 Na ekranie tabletu wyświetlone zostanie okno **Moje pliki**. Wybierz folder, w którym ma zostać zapisany plik, i dotknij **Gotowe**.

Kopiowanie plików z tabletu na smartfon

1 Dotknij plik do skopiowania i przytrzymaj go na ekranie tabletu.

2 Wybierz pliki do skopiowania, dotknij wybranego pliku i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na ekran wirtualnego smartfonu.

3 Na ekranie wirtualnego smartfonu wyświetlone zostanie okno **Moje pliki**. Wybierz folder, w którym ma zostać zapisany plik, i dotknij **Gotowe**.

Multimedia

Muzyka

Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

Dotknij obrazu albumu na dole ekranu, aby otworzyć ekran odtwarzacza muzyki.

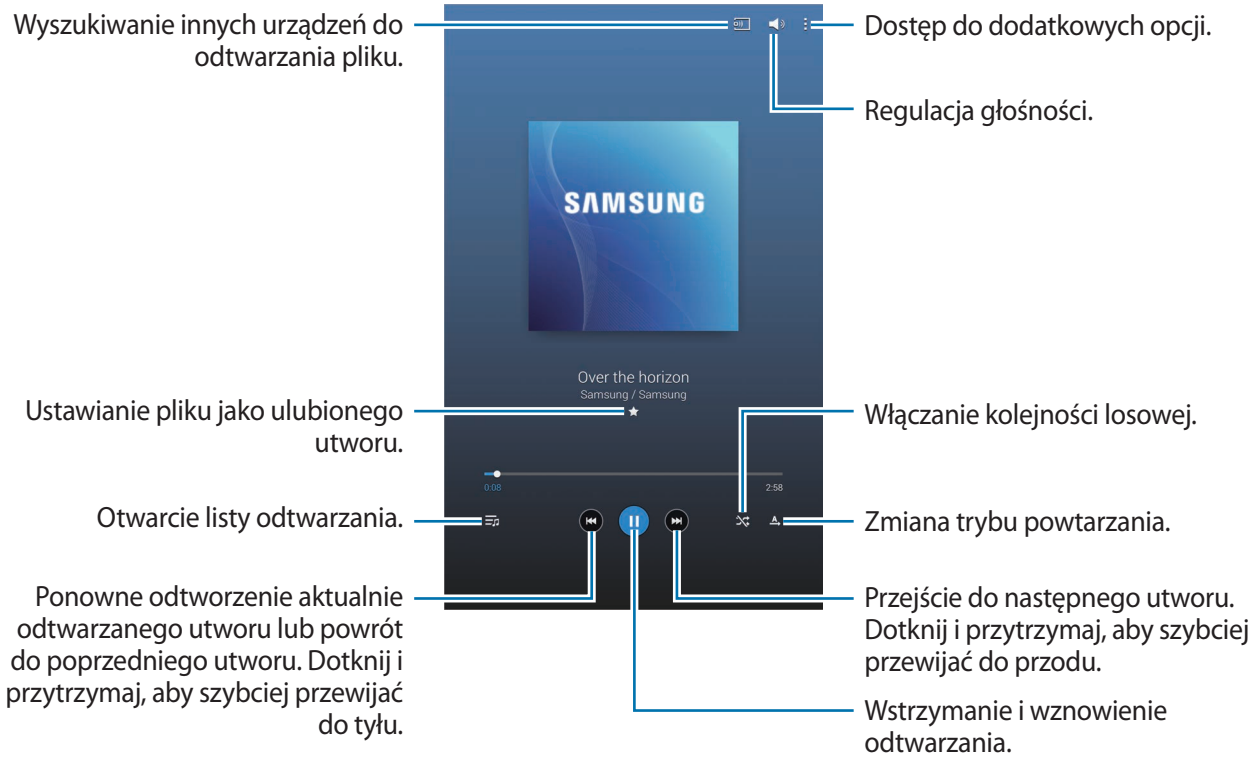
Wyszukiwanie innych urządzeń do odtwarzania pliku.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Regulacja głośności.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
Ustawianie pliku jako ulubionego utworu.
Włączanie kolejności losowej.
0:08
2:58
Otwarcie listy odtwarzania.
Zmiana trybu powtarzania.
Ponowne odtworzenie aktualnie odtwarzanego utworu lub powrót do poprzedniego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do tyłu.
Przejście do następnego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do przodu.
Wstrzymanie i wznowienie odtwarzania.

Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Odtwarz.** → **Głośność inteligentna**.

Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest aktywna, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.

Głośność inteligentna może nie działać podczas odtwarzania niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Odtwarz.** → **Adapt Sound** → **Wł.** Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako melodii dzwonka

Aby ustawić aktualnie odtwarzaną piosenkę jako dzwonek, dotknij ⋮ → **Ustaw jako** → **Od początku** lub **Automatyczne zalecenia** → **Dzwonek telefonu** → **Gotowe**.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **Listy odtw.**, a następnie dotknij ⋮ → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij **Dodaj utwory**, wybierz utwory do listy, a następnie dotknij **OK**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij ⋮ → **Dod. do lis.odtw.**

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie.

Dotknij ⋮ → **Plac muzyczny** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać więcej komórek, przeciągając palcem.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Można użyć menu **Galeria** do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem urządzenia. (str. 111)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Dotknij obrazu na ekranie podglądu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

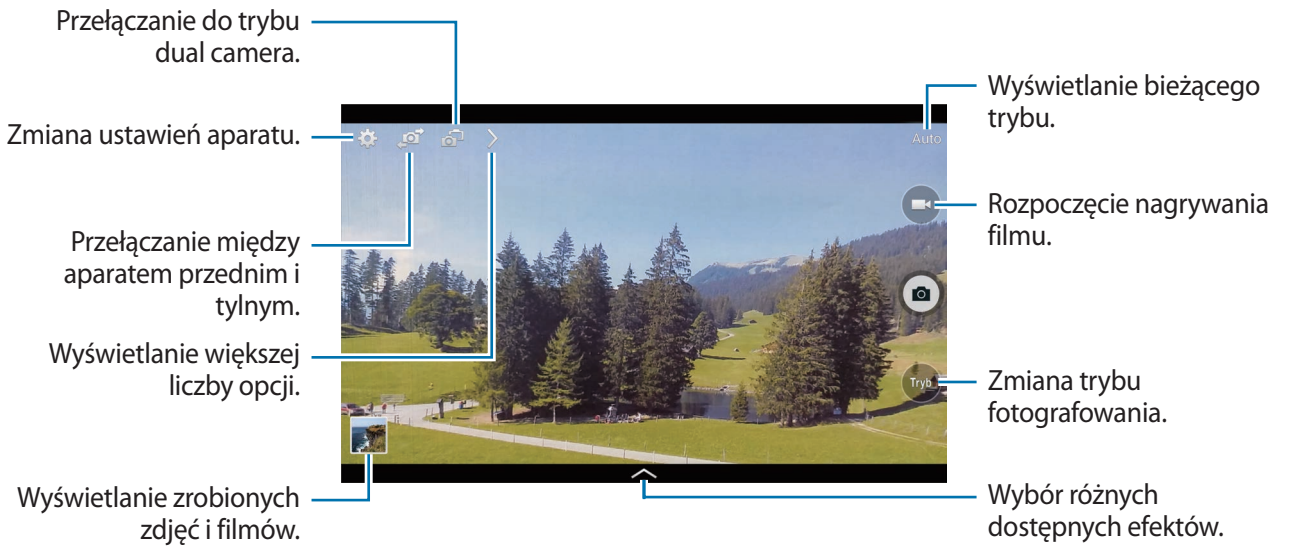

Tryb fotografowania

Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Dotknij **Tryb**, a następnie przewiń w górę lub w dół ekranu po prawej stronie.

- **Auto**: aparat sam ocenia otoczenie i wybiera optymalny tryb fotografowania.
- **Upiększanie twarzy**: fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Najlepsze zdjęcie**: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich.
- **Najlepszy wyraz twarzy**: można użyć tej funkcji do zrobienia w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie połączenia ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia.

  Dotknij , aby zrobić kilka zdjęć. Aby uzyskać najlepsze ujęcia, trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć. Po otwarciu **Galeria** dotknij żółtej ramki na każdej twarzy, a następnie wybierz najlepszą pozę danej osoby. Po wybraniu pozy każdej osoby dotknij **Zapisz**, aby połączyć obrazy w jedno zdjęcie i zapisać go.
- **Dźwięk i obraz**: ta funkcja służy do robienia zdjęcia z dźwiękiem.

  Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia nagrane zostanie kilka sekund dźwięku.
- **Fabularny**: umożliwia zrobienie serii zdjęć i scalenie ich w obraz z widocznymi śladami ruchu.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad. Zdjęcia wykonywane w innych warunkach mogą nie być poprawne.

  - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
  - Fotografowanie obiektu, który porusza się w jednym kierunku.
  - Fotografowanie na tle, na którym nie ma poruszających się obiektów.
  - Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.
  - Unikaj fotografowania obiektów, które są zbyt blisko lub zbyt daleko i przez to nie mieszczą się w wizjerze lub zbyt długich, takich jak pociąg czy autobus.

- **Wyrówn. jasności (HDR)**: robienie zdjęć o mocniejszym kontraście.
- **Gumka**: służy do usuwania śladów ruchu ruchomych obiektów znajdujących się w tle.

  Dotknij , aby wykonać serię zdjęć. Urządzenie kasuje ślady ruchu poruszającego się obiektu. Aby przywrócić pierwotne zdjęcie, dotknij , a następnie dotknij podświetlonego obszaru.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
  - Podczas fotografowania obiektu o kolorach podobnych do koloru tła cały ruch może nie zostać wykryty.
  - Gdy fotografowany obiekt porusza się bardzo mało lub bardzo dużo, aparat może nie rozpoznawać wszystkich jego ruchów.
  - Jeśli w tle znajduje się wiele ruchomych obiektów, aparat może nie rozpoznawać wszystkich ruchów.
- **Panorama**: zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
  - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
  - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Sport**: można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.

Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne to szerokokątne zdjęcie krajobrazu składające się z kilku zdjęć.

Dotknij **Tryb** → **Panorama**.

Dotknij i przesuń aparat w jednym kierunku. Gdy dwie ramki panoramy zostaną dopasowane, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzymać fotografowanie, dotknij .

Jeśli wizjer zostanie nieprawidłowo przesunięty, fotografowanie za pomocą urządzenia zostanie wstrzymane.

Stosowanie efektów filtra

Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.

Dotknij i wybierz efekt filtru. Dostępne opcje zależą od trybu pracy.

Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu

Dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

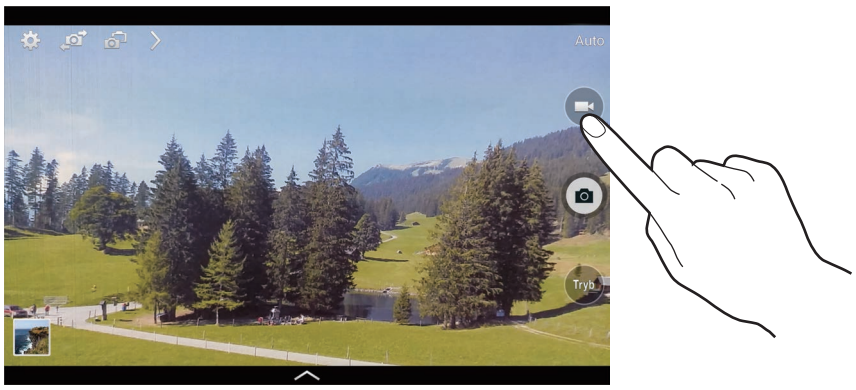

Podczas nagrywania użyj następujących opcji:

- Aby zmienić ostrość, dotknij na ekranie miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

Tryb nagrywania

Dotknij → , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalne**: można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit MMS**: tego trybu można użyć w celu uzyskania niższej jakości nagrywania odpowiedniej do wysyłania w wiadomościach.
- **Szybki ruch**: można użyć tego trybu w celu nagrania przemieszczającego się obiektu. Urządzenie automatycznie odtworzy film w przyspieszonym tempie.

Przybliżanie lub oddalanie

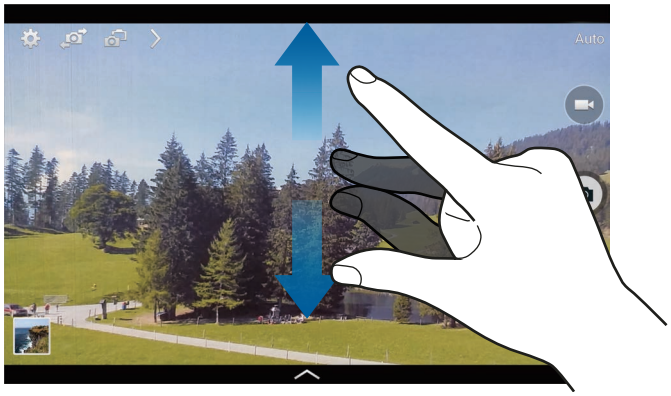

Użyj jednej z następujących metod:

- Użyj przycisku regulacji głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.

Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia podczas nagrywania filmu.

Tryb Dual Camera

Podczas robienia zdjęcia poziomego przy użyciu tylnego aparatu zdjęcie lub film zarejestrowany przez przedni aparat jest wyświetlany w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia jednoczesne zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.

Dotknij , aby przełączyć na tryb dual camera. Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.

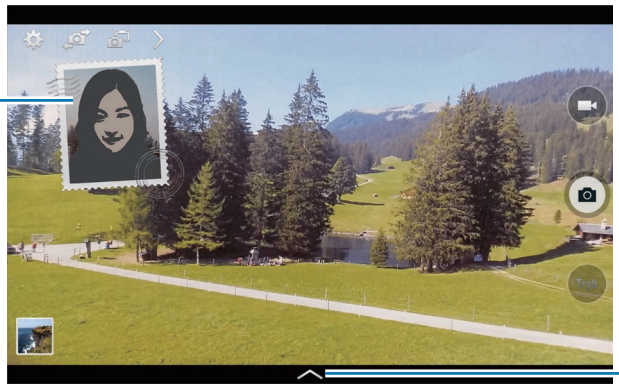

W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości 5 minut i filmy HD o maksymalnej długości 10 minut.

Udostępnianie zdjęć

Dotknij → i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnianie zdjęć**: wysłanie zdjęcia bezpośrednio do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct.
- **Udost. zdjęć znajomym**: można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby.
- **Zdalny wizjer**: ustawianie zdalnego sterowania aparatem.

Zdalne sterowanie aparatem

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia jako wizjera w celu zdalnego sterowania aparatem.

Dotknij → → **Zdalny wizjer**, a następnie połącz urządzenie z aparatem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct. Dotknij , aby zdalnie zrobić zdjęcie, korzystając z urządzenia jako wizjera.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar zdjęcia** / **Rozmiar filmu**: wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Zdjęcia seryjne**: zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Dotknij, aby zrobić zdjęcie.**: dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby zrobić zdjęcia.
- **Detekcja twarzy**: skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **Tryby pomiaru**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnieważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **ISO**: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości odpowiadają nieruchomym i dobrze oświetlonym obiektom. Wyższe wartości odpowiadają szybko poruszającym się lub słabo oświetlonym obiektom.

- **Intelig. stabilizacja**: ustawienie, czy gorsze warunki oświetleniowe mają być automatycznie rozpoznawane i czy jasność zdjęcia ma być dostosowywana bez użycia flesza.
- **Zapisywanie jako**: ustawienie zapisywania zarówno zdjęcia HDR, jak i oryginalnego lub tylko wersji HDR.
- **Stabilizacja obrazu**: włączanie i wyłączanie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Etykieta lokalizacji**: dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.

- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Przejrzyj obrazy/filmy**: ustawienie urządzenia pozwalające na wyświetlanie zdjęć lub wideo po ich zarejestrowaniu.
- **Klaw. głośności**: ustawienie, czy przycisk regulacji głośności ma służyć do sterowania funkcją powiększenia czy migawki.
- **Samowyzwalacz**: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Balans bieli**: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozycji**: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocnicze**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Lampa błyskowa**: włączenie lub wyłączenie flesza.
- **Funkcje głosowe**: ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Kontekstowa nazwa pliku**: wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Włączenie tej opcji umożliwia stosowanie etykiet tekstowych w aplikacji **Galeria**.
- **Zapisz odwrócony**: odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia fotografowanej sceny.
- **Domyślna pamięć**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Wyzeruj**: zerowanie ustawień aparatu.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z aparatu.

Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Dotknij ❯, a następnie dotknij ikony skrótu i przytrzymaj ją.

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola w górnej części ekranu.

Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy obraz jest zapisywany w innej aplikacji, jak np. **E-mail**, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie tworzony folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie

Można użyć jednej z następujących metod przybliżania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliżyć.
- Umieść dwa palce w dowolnym miejscu i rozsuń je, aby uzyskać powiększenie. Zbliż je, aby uzyskać pomniejszenie, bądź dotknij dwukrotnie, żeby powrócić.

Przeglądanie obrazów przy użyciu funkcji ruchu

Można użyć ruchu do obsługiwania danej funkcji z określonym ruchem.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Sterow.** → **Ruchy**, przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo, a następnie włącz przełącznik dla każdej funkcji.

Aby zatrzymać funkcję obsługi ruchem, wyłącz przełącznik dla danej funkcji.

Odtwarzanie filmów

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć i dotknij .

Wycinanie fragmentów filmu

Wybierz film i dotknij . Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie zapisz film.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Ulubione**: dodawanie do listy ulubionych.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ramka do zdjęć**: to ustawienie służy do dodawania ramek do i notatek do obrazu. Zmodyfikowany obraz zostanie zapisany w folderze **Photo frame**.
- **Notatka do zdjęcia**: umożliwia dopisanie notatki z tyłu obrazu. Dotknij , aby edytować notatkę.
- **Kopiuj do schowka**: skopiowanie do schowka.
- **Drukuj**: drukowanie obrazu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym**: wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Obróć w lewo**: obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij**: zmiana rozmiaru niebieskiej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Ustaw jako**: ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień Galerii.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij i użyj następujących funkcji:

- **Obróć**: obrót obrazu.
- **Przytnij**: przycinanie obrazu.
- **Kolor**: dostosowanie nasycenia lub jasności obrazu.
- **Efekty**: zastosowanie efektów do obrazu.
- **Naklejka**: dołączanie naklejek.
- **Rysunek**: rysowanie na obrazie.
- **Ramka**: stosowanie ramek do obrazu.

Ulubione obrazy

W trakcie przeglądania obrazu dotknij → **Ulubione**, aby go dodać do listy ulubionych.

Tworzenie kolaży

W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz od dwóch do czterech obrazów, a następnie dotknij → **Utwórz kolaż**. Wybierz styl u dołu ekranu, a następnie dotknij **Zapisz**.

Aby dodać obrazy, dotknij .

Aby usunąć obrazy, dotknij .

Aby zmienić typ podziału, dotknij .

Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz obrazy, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij .

Udostępnianie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz obrazy dotknięciem, a następnie dotknij aby je wysłać do innych lub udostępnić poprzez serwis społecznościowy.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij , aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

Ustawianie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu dotknij → **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

Dodawanie etykiet twarzy

Podczas oglądania obrazu dotknij → **Ustawienia** → **Etykiety**, a następnie zaznacz **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy pojawi się żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, jak np. nawiązywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości.

Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Dotknij → **Ustawienia** → **Etykiety** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo w celu wyświetlenia etykiety kontekstowej (pogoda, położenie, data i nazwisko osoby) podczas otwierania obrazu.

Organizowanie folderów

Utwórz folder, aby uporządkować obrazy lub filmy przechowywane w urządzeniu. Możesz kopiować lub przenosić pliki z jednego folderu do drugiego.

Aby utworzyć nowy folder, dotknij . Wprowadź nazwę folderu, dotknij **OK**, a następnie zaznacz obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przeciągnij go do nowego folderu, a następnie dotknij **Gotowe**. Dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Przenieś**, aby przenieść.

Wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

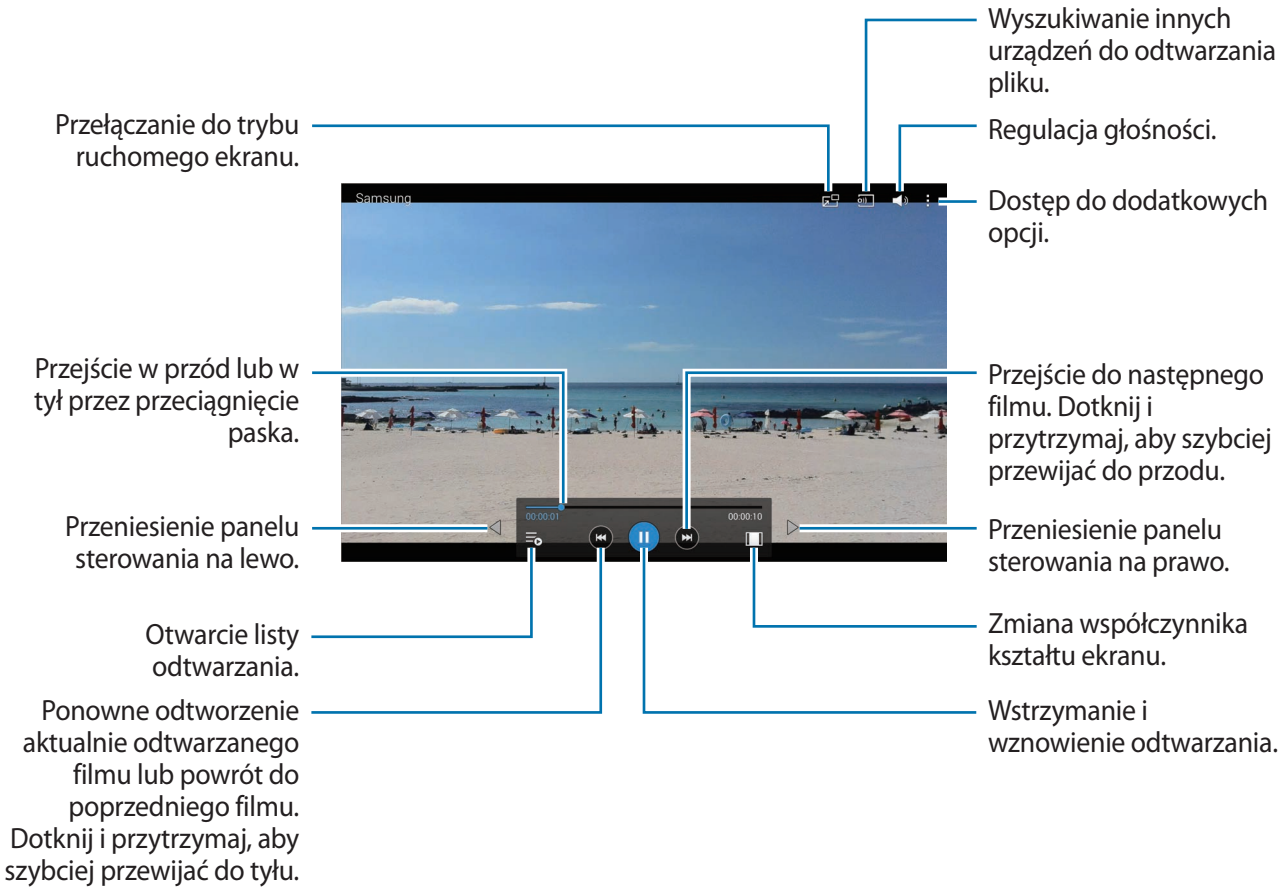
Wyszukiwanie innych urządzeń do odtwarzania pliku.
Regulacja głośności.
Przełączanie do trybu ruchomego ekranu.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Przejście w przód lub w tył przez przeciągnięcie paska.
Przejście do następnego filmu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do przodu.
Przeniesienie panelu sterowania na lewo.
Przeniesienie panelu sterowania na prawo.
Otwarcie listy odtwarzania.
Zmiana współczynnika kształtu ekranu.
Ponowne odtworzenie aktualnie odtwarzanego filmu lub powrót do poprzedniego filmu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do tyłu.
Wstrzymanie i wznowienie odtwarzania.

Usuwanie filmów

Dotknij ⋮ → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij **Usuń**.

Udostępnianie filmów

Dotknij ⋮ → **Udostępnij przez**, wybierz filmy, dotknij **OK**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Dotknij ekranu, dotknij , a następnie ustaw urządzenie poziomo, aby był wyświetlany pełny ekran.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij → **Przesłane filmy** → , wybierz film, wprowadź informacje dla filmu, a następnie dotknij **PRZEŚLIJ FILM**.

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną w lewo, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep Play

Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać po podaniu słowa kluczowego.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

- Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.
- Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij → **Moje aplikacje**, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.

Samsung Apps

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie *apps.samsung.com*.

Dotknij **Samsung Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij **KATEGORIA**, aby wybrać kategorię.

Aby wyszukać aplikację, dotknij w górnej części ekranu i wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby ją pobrać, dotknij **Darmowe**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Książki Play

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy Play

Ta aplikacja służy do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów oraz programów telewizyjnych.

Dotknij **Filmy Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Korzystaj z tej aplikacji, aby słuchać muzyki z urządzenia lub strumieniowo przesyłać muzykę z serwisu Google cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Tej aplikacji można użyć do pobierania gier oraz grania w nie.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Ta aplikacja służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Narzędzia

Notatka

Ta aplikacja służy do notowania ważnych informacji i zapisywania ich, aby móc je później przejrzeć.

Dotknij **Notatka** na ekranie aplikacji.

Redagowanie notatek

Dotknij , wpisz notatkę, a następnie dotknij **Zapisz**.

Aby zmienić kategorię, dotknij .

Aby wstawić obraz do notatki, dotknij .

Aby utworzyć notatkę głosową i wstawić ją do notatki, dotknij .

Przeglądanie notatek

Można przeglądać miniatury notatek, przewijając je w górę lub w dół.

Aby edytować notatkę, dotknij miniatury notatki, a następnie dotknij treści notatki.

Aby utworzyć notatkę, dotknij .

Aby wyszukać notatkę, dotknij .

Aby usuwać lub drukować notatki, dotknij → **Wybierz**, wybierz notatki, a następnie dotknij lub .

Aby edytować listę kategorii, dotknij → **Edycja kategorii**.

Wyświetlanie notatki

Dotknij miniatury notatki, aby ją otworzyć.

Aby edytować notatkę, dotknij zawartości notatki.

Aby usunąć notatkę, dotknij .

Aby wysłać notatkę do innych osób, dotknij .

Aby wydrukować notatkę na drukarce podłączonej do urządzenia, dotknij . Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

Dotknij , a następnie użyj jednej z poniższych metod:

- **Wydarzenie**: wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **Zadanie**: wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

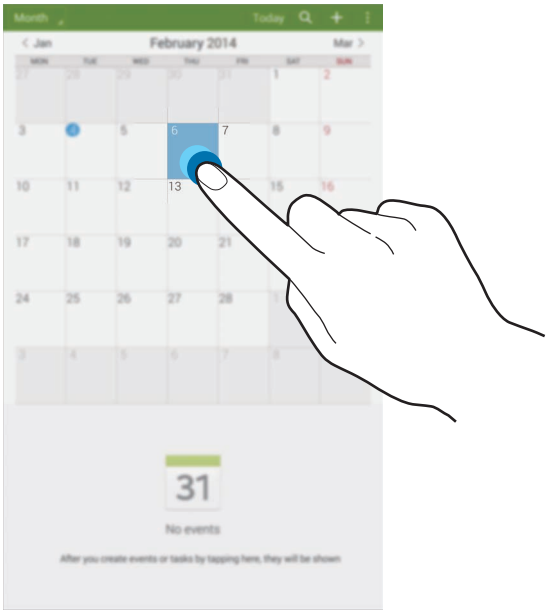

Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **Edytuj szczeg. wydarzenia** lub **Edytuj szczegóły zadania**, aby dodać więcej szczegółów, np. jak często zdarzenie ma być powtarzane, czy alarm ma być odtwarzany z wyprzedzeniem lub jakie jest miejsce zdarzenia.

Dołącz mapę przedstawiającą miejsce zdarzenia. Wprowadź położenie w polu **Miejsce**, dotknij obok pola, a następnie wskaż precyzyjnie miejsce, dotykając i przytrzymując go na wyświetlonej mapie.

Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta** → **Google** w obszarze **Moje konta**, wybierz konto Google, a następnie zaznacz **Synchronizuj Kalendarz**.

Aby ręcznie wykonać synchronizację w celu zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz** → ⋮ → **Synchronizacja**.

Aby wyświetlić zsynchronizowane zdarzenia lub zadania, dotknij ⋮ → **Kalendarze**, a następnie zaznacz konto Google.

Zmiana typu kalendarza

Dotknij lewego górnego rogu ekranu, a następnie wybierz jeden z różnych typów kalendarzy, w tym miesięczny, tygodniowy i inne.

Wyszukiwanie zdarzeń lub zadań

Dotknij 🔍, a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wyświetlić dzisiejsze zdarzenia lub zadania, dotknij **Dzisiaj** w górnej części ekranu.

Usuwanie zdarzeń lub zadań

Wybierz zdarzenie lub zadanie, a następnie dotknij ⋮ → **Usuń**.

Udostępnianie zdarzeń lub zadań

Wybierz zdarzenie lub zadanie, dotknij ⋮ → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Dropbox

Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Jeśli usługa Dropbox jest uruchamiana po raz pierwszy, dotknij **Rozpocznij**, aby ją uaktywnić. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po aktywacji usługi Dropbox dotknij **Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu**, aby automatycznie przesłać do usługi Dropbox zdjęcia lub filmy zrobione aparatem urządzenia. Aby wyświetlić przesłane zdjęcia lub filmy, dotknij . Aby udostępnić lub usunąć pliki lub utworzyć albumy, dotknij , a następnie wybierz pliki.

Aby przesłać pliki na konto Dropbox, dotknij → → **Prześlij tutaj** → **Zdjęcia lub filmy** lub **Inne pliki**. Aby otworzyć pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.

W trakcie przeglądania obrazów lub filmów dotknij , aby je dodać do listy ulubionych. Aby otworzyć pliki z listy ulubionych, dotknij .

Chmura

Ta funkcja umożliwia synchronizowanie plików lub wykonanie kopii zapasowej danych aplikacji przy użyciu konta Samsung lub usługi Dropbox.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Chmura**.

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

Synchronizacja z kontem Samsung

Dotknij konta Samsung lub **Ustawienia synch.**, aby synchronizować pliki.

Wykonywanie kopii zapasowej lub przywracanie danych

Dotknij **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**, aby wykonać kopię zapasową lub przywrócić dane z konta Samsung.

Synchronizacja z usługą Dropbox

Dotknij **Połącz z kontem w ser. Dropbox** i wprowadź konto Dropbox. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po zarejestrowaniu dotknij **Zezwól**, a urządzenie automatycznie synchronizuje pliki z kontem Dropbox po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Dysk

Dzięki tej aplikacji można tworzyć i edytować dokumenty oraz udostępniać je innym za pomocą pamięci Google Drive. Po utworzeniu dokumentów lub przesłaniu plików do pamięci Google Drive urządzenie automatycznie synchronizuje dane z serwerem sieci Web oraz wszystkimi innymi komputerami, na których zainstalowano usługę Google Drive. Uzyskiwanie dostępu do plików bez konieczności przesyłania ani pobierania.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Hancom Viewer

Ta aplikacja służy do przeglądania dokumentów w różnych formatach łącznie z arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami.

Dotknij **Hancom Viewer** na ekranie aplikacji.

Wyszukiwanie dokumentów

Dotknij **Otwórz**, aby przejrzeć dokument.

Podczas przeglądania dokumentu skorzystaj z jednej z następujących opcji:

- : tworzenie folderu.
- : odzyskiwanie nowych dokumentów.
- : sortowanie dokumentów i folderów.
- : zmiana trybu wyświetlania.
- : wybór dokumentów lub folderów.

Aby wyszukać ostatnio używane dokumenty, dotknij **Ostatnio używane dokumenty**.

Czytanie dokumentów

Dotknij dokumentu w **Ostatnio używane dokumenty** lub w folderze.

Dotknij lub , a następnie użyj jednej z następujących funkcji:

Edytor tekstów

- **Znajdź**: wyszukiwanie tekstu.
- **Powiększenie**: zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Informacje o dokumencie**: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Drukuj**: drukowanie dokumentu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Wyślij**: wysyłanie dokumentu innym lub udostępnianie go.
- **Edytuj**: otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji na temat aplikacji Hancom Viewer.

Prezentacja

- **Znajdź**: wyszukiwanie tekstu.
- **Powiększenie**: zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Informacje o dokumencie**: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Pokaz slajdów**: rozpoczęcie pokazu slajdów od pierwszej strony.
- **Od bieżącego slajdu**: rozpoczęcie pokazu slajdów od bieżącej strony.
- **Widok prezentera pokazu**: wyświetlanie narzędzi do obsługi prezentacji na urządzeniu w czasie, gdy jest podłączone do zewnętrznego monitora.
- **Drukuj**: drukowanie dokumentu na drukarce podłączonej do urządzenia. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Wyślij**: wysyłanie dokumentu innym lub udostępnianie go.
- **Edytuj**: otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji na temat aplikacji Hancom Viewer.

Arkusz kalkulacyjny

- **Znajdź**: wyszukiwanie tekstu.
- **Powiększ**: zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Informacje o dokumencie**: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Sortuj**: sortowanie komórek według określonych kryteriów.
- **Pokaż formuły**: wyświetlanie wewnątrz komórek formuł, zamiast obliczonych wyników.
- **Zablokuj okienka**: zablokowanie wybranego wiersza w danym miejscu.
- **Linie siatki**: ukrywanie lub wyświetlanie linii siatki.
- **Pokaż wszystkie komentarze**: ukrywanie lub wyświetlanie notatek w dokumencie.
- **Obszar wydruku**: wybierz obszar do wydruku.
- **Drukuj**: drukowanie dokumentu na drukarce podłączonej do urządzenia. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Wyślij**: wysyłanie dokumentu innym lub udostępnianie go.
- **Edytuj**: otwieranie paska narzędzi edycji.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji na temat aplikacji Hancom Viewer.

PDF

- **Szukaj**: wyszukiwanie tekstu.
- **Wyślij**: wysyłanie dokumentu innym lub udostępnianie go.
- **Właściwości**: wyświetlanie szczegółowych informacji o dokumencie, takich jak tytuł, data i autor.
- **Powiększenie**: zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Ukryj komentarze**: ukrywanie lub wyświetlanie komentarzy w dokumencie.
- **Przewijanie strony w pionie** / **Układ ciągły** / **Przewijanie strony w poziomie**: zmiana trybu widoku.
- **Widok do odczytywania**: wyświetlanie tylko zawartości dokumentu bez marginesów.
- **Idź do strony**: przejście do określonej strony.
- **Zakładki**: wyświetlanie zakładek w dokumencie.
- **Drukuj**: drukowanie dokumentu na drukarce podłączonej do urządzenia. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Alarm

Ta aplikacja służy do ustawiania alarmów informujących o ważnych zdarzeniach.

Dotknij **Alarm** na ekranie aplikacji.

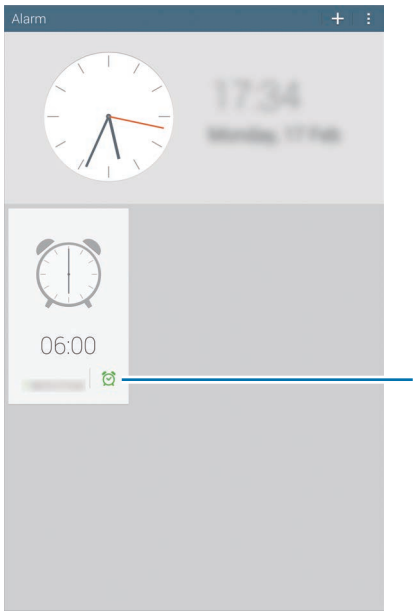

Ustawianie alarmów

Dotknij , ustaw czas włączenia alarmu, wybierz dni powtarzania alarmu, a następnie dotknij **Zapisz**.

- **Alarm lokalizacji**: ustawianie lokalizacji. Alarm zostanie wyłączony tylko wtedy, gdy znajdziesz się w tym miejscu.
- **Drzemka**: ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustaw czas do wyłączenia alarmu przed upłynięciem zaprogramowanego czasu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij → **Wybierz**, wybierz alarmy, a następnie dotknij .

Czas na świecie

Ta aplikacja służy do sprawdzania czasu w wielu większych miastach świata.

Dotknij **Czas na świecie** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zegarów

Dotknij i prowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij → **Wybierz**, wybierz zegar, a następnie dotknij → **Ustawienia czasu letniego**.

Usuwanie zegarów

Dotknij → **Wybierz**, wybierz zegary, a następnie dotknij .

Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

Aby wyczyścić historię, dotknij .

S Voice

Tej aplikacji można użyć do wydawania urządzeniu poleceń głosowych, aby uruchomić różne funkcje.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja jest obsługiwana tylko w niektórych językach.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Stosowanie poleceń budzenia na zablokowanym ekranie

Na zablokowanym ekranie można używać różnych funkcji za pomocą zaprogramowanych poleceń budzenia.

Aby aktywować tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady**, a następnie przeciągnij przełącznik **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia** w prawo.

Google

Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć i wprowadzić słowo kluczowe.

Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij ⋮ → **Ustawienia** → **Wyszukiwanie na tablecie**, a następnie zaznacz żądane elementy.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia funkcji Google Now, dotknij ⋮ → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Google Now** w lewo lub w prawo.

Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**.

Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie plików

Pliki zapisane na urządzeniu są posortowane według kryteriów. Z panelu znajdującego się po lewej stronie ekranu wybierz jedną z następujących kategorii:

- **Oś czasu**: wyświetlanie plików pogrupowanych według daty.
- **Ulubione katalogi**: wyświetlanie skrótów do folderów.
- **Katalogi**: wyświetlanie plików zachowanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci oraz skrótów do serwerów FTP.
- **Kategorie**: wyświetlanie plików posortowanych według typów.
- **Aplikacje**: wyświetlanie plików posortowanych lub utworzonych w określonych aplikacjach.

Wybierz kategorię, a następnie wybierz plik lub folder, aby go otworzyć.

Po wybraniu kategorii dotknij , a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Wybierz**: wybieranie plików lub folderów.
- **Sortuj wg**: sortowanie plików lub folderów.
- **Dodaj do Ulubionych katalogów**: dodawanie skrótu do folderu do listy **Ulubione katalogi**.
- **Dodaj skrót do str. gł.**: dodawanie skrótu do pliku lub folderu na ekranie startowym.
- **Dodaj usługę FTP**: dodawanie skrótu do serwera FTP w obszarze **Katalogi**.
- **Pokaż dostępne urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń, w których włączono funkcję udostępniania multimediów.
- **Ustawienia wyświetlania**: zmiana opcji wyświetlania pliku.

Dotknij → **Wybierz**, wybierz plik lub folder, a następnie skorzystaj z jednej z następujących funkcji:

- : wysyłanie plików innym osobom lub udostępnianie ich.
- : usuwanie plików lub folderów.
- : przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
- : kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
- → **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
- → **Dodaj do Ulubionych katalogów**: dodawanie skrótu do folderu w obszarze **Ulubione katalogi**.
- → **Dodaj skrót do str. gł.**: dodawanie skrótu do pliku lub folderu na ekranie startowym.
- → **Spakuj**: kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
- → **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów pliku lub folderu.

Wyszukiwanie pliku

Dotknij , a następnie wprowadź kryteria wyszukiwania.

Wyświetlanie informacji o pamięci

Dotknij , aby wyświetlić informacje o pamięci urządzenia i karty pamięci.

Zmiana trybu wyświetlania

Dotknij , aby zmienić tryb wyświetlania.

Tworzenie folderów

Dotknij , wprowadź nazwę dla folderu, a następnie dotknij **OK**.

Dodawanie skrótów do folderów

Dodaj skrót do często używanych folderów w obszarze **Ulubione katalogi**. Wybierz folder i dotknij → **Dodaj do Ulubionych katalogów**.

Dodawanie skrótów do serwera FTP na urządzeniu

Dodaj skrót do serwera FTP w obszarze **Katalogi**. Dotknij → **Dodaj usługę FTP**, wprowadź szczegóły dla serwera FTP, a następnie dotknij **Gotowe**.

Pobrane

Można użyć tej aplikacji do sprawdzenia, które pliki zostały pobrane za pośrednictwem aplikacji.

Dotknij **Pobrane** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz plik, aby go otworzyć we właściwej aplikacji.

Aby posortować pliki według tytułu, dotknij → **Wg nazwy**.

Aby posortować pliki według daty, dotknij → **Wg daty**.

Aby posortować pliki według rozmiaru, dotknij → **Wg rozmiarów**.

Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść listę**.

KNOX

Ta aplikacja służy do oddzielania danych osobistych od służbowych oraz do uzyskiwania bezpiecznego dostępu do aplikacji przedsiębiorstwa z poziomu urządzenia.

Dotknij **KNOX** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację **KNOX**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Aby zabezpieczyć dane, aplikacja **KNOX** i powiązane z nią dane są usuwane po kilkukrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła.
- Za pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Połączenia

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi, która umożliwia łączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi oraz zapewnia dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Aby użyć opcji, dotknij ⋮.

- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: można połączyć się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: można połączyć się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie poł. Wi-Fi**.

Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowej, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z niej. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby uniknąć naliczenia wysokich opłat za transmisję danych, ustaw tę opcję na **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Zaawansowane** i dotknij **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct zapewnia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na niewielką odległość.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Limit czasu widoczności**: ustawienie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Udostępnianie internetu

- **Router Wi-Fi**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.
- **Router USB**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom lub innym urządzeniom przez interfejs Bluetooth.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Przyspieszenie sieci

Ustawienie urządzenia pozwalające na jednoczesne pobieranie plików za pośrednictwem sieci Wi-Fi i komórkowej.

- **Ustaw min. rozmiar pliku**: wybór minimalnego rozmiaru plików, które będą pobrane za pomocą tej funkcji.
- **Wyskakujące okna użycia transmisji danych po sieci**: ustawienie urządzenia umożliwiające wyświetlanie wyskakującego okienka przed pobraniem plików za pośrednictwem sieci komórkowej.

Licznik danych

Można śledzić ilość wykorzystanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

- **Sieć komórkowa**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ust. limit uż. danych tel. kom.**: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Cykl użycia danych**: można ustawić comiesięczne zerowanie licznika użytych danych.

Aby użyć innych opcji, dotknij ⋮.

- **Roaming danych**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ogranicz. danych w tle**: wyłączenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Autom. synchronizacja**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji. Informacje z poszczególnych kont, które będą synchronizowane, można wybrać w **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta**.
- **Pokaż użycie Wi-Fi**: ustawienie wyświetlania zużycia danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe**: wybieranie punktów dostępów Wi-Fi w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle ich używanie.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

- **Tryb**: wybór metody zbierania danych lokalizacji.
- **Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji**: wyświetlanie aplikacji, które korzystają z informacji o aktualnej lokalizacji, oraz zużycia baterii przez te aplikacje.
- **Usługi lokalizacji**: wyświetlanie aplikacji, które korzystają z informacji o aktualnej lokalizacji.
- **Moje miejsca**: konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami i sieciami.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępne drukarki lub dodać jedną drukarkę ręcznie, aby drukować pliki za pośrednictwem sieć Wi-Fi lub usług chmury.

Sieci komórkowe

- **Transmis. danych po sieci**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

Ethernet

Opcja Ethernet jest dostępna, jeśli do urządzenia podłączony jest adapter Ethernet. Dzięki tej opcji można włączyć funkcję Ethernet i skonfigurować ustawienia sieciowe.

Urządzenia w pobliżu

- **Nazwa urządzenia**: wyświetlanie nazwy urządzenia.
- **Udostępniona zawartość**: ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym urządzeniom.
- **Lista dozwolonych urządzeń**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
- **Lista niedozwolonych urządzeń**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego urządzenia.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Przesłane z innych urządzeń**: określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu i pokazywanie swojego ekranu innym osobom.

Urządzenie

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Dzwonki**: wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
- **Wibracje**: dodawanie lub wybór trybu wibracji.

- **Domyślny dźwięk powiadom.**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Ton klawiatury wybierania**: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków klawiatury.
- **Dźwięki dotknięcia**: odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Aplikacje Samsung**: zmiana ustawień powiadomień dla wszystkich aplikacji.
- **Dźwięk dotyku klawisza**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.
- **Adapt Sound**: personalizacja dźwięku pod kątem ucha używanego najczęściej podczas połączeń lub słuchania muzyki.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Podświetl. klawiszy dot.**: określenie czasu aktywacji podświetlenia klawiszy.
- **Wygaszacz ekranu**: określanie, czy po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
- **Wyświetl naład. baterii w %**: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.
- **Edytuj po przechw. ekranu**: ustawianie automatycznej edycji zrzutu ekranu po jego przechwyceniu.

Wiele okien

Aktywacja funkcji Wiele okien umożliwia działanie wielu aplikacji na ekranie równocześnie.

- **Otw. w trybie wielu okien**: ustawienie aktywacji funkcji Wiele okien na urządzeniu przy otwieraniu plików z folderu **Moje pliki** lub **Wideo**.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Opcje widgetu Zegar**: konfiguracja ustawień dla widgetu zegara.
  - **Zegar podwójny**: ustawienie, czy ma być wyświetlany podwójny zegar.
  - **Rozmiar zegara**: regulowanie wielkości zegara.
  - **Pokaż datę**: ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
- **Skróty**: ustawianie wyświetlania i edycji skrótów do aplikacji na ekranie blokady.

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu lub operatora sieci.

- **Wiadomość prywatna**: ustawienie, czy na zablokowanym ekranie ma być wyświetlana osobista wiadomość.
  - **Edytuj wiadomość prywatną**: edytowanie osobistej wiadomości.
- **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.
- **Efekt odblokowania**: ustawianie efektu po odblokowaniu ekranu.
- **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**: skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Tekst pomocy**: ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

- **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekran startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i trybu blokady.

Czcionka

Zmiana ustawień czcionki.

- **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.

Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

- **Jasność i głośność**: ustawienie wyświetlania pasków dostosowania jasności i głośności na panelu powiadomień.
- **Polecane aplikacje**: ustawienie wyświetlania listy polecanych aplikacji na panelu powiadomień na podstawie wykonywanych czynności, takich jak podłączenie złącza słuchawkowego do urządzenia.
- **Ustaw przyciski panelu powiad.**: zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Autom. obrót ekranu**: ustawienie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wypowiadaj hasła**: ustawienie głośnego odczytywania haseł przez urządzenie podczas ich wprowadzania przy użyciu aplikacji TalkBack.
- **Odbieranie/kończenie połączeń**:
  - **Odbieraj poł. przyciskiem**: ustawienie urządzenia pozwalające na odbieranie połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
  - **Funkcje głosowe**: jeśli ta funkcja jest włączona, można odebrać lub odrzucić połączenie za pomocą poleceń głosowych.
  - **Kl. zasilania kończy poł.**: jeśli ta funkcja jest włączona, można zakończyć połączenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania.

- **Tryb prostego dotyku**: włączenie tej funkcji umożliwia sterowanie powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go.
- **Pokaż skrót**: dodawanie skrótu do ustawień **Dostępność** lub **TalkBack** w szybkim menu, które jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku włączania/wyłączania.
- **Zarządzaj dostępnością**: eksportowanie lub importowanie ustawień dostępności w celu ich współdzielenia z innymi urządzeniami.
  - **Eksportuj**: eksportowanie bieżących ustawień dostępności do pliku.
  - **Uaktualnij**: importowanie bieżących ustawień dostępności z pliku.
  - **Udostępnij przez**: wysyłanie pliku z ustawieniami dostępności do innych osób.
- **TalkBack**: włączenie aplikacji TalkBack, która powiadamia użytkownika głosowo.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Powiększanie**: ustawianie powiększania i pomniejszania gestami palców.
- **Kolory w negatywie**: odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
- **Przypomnienie o powiadom.**: ustawienie alarmu dla pominiętych powiadomień oraz interwału powtarzania tego alarmu.
- **Skrót dostępności**: ustawienie, czy naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania, a następnie dotknięcie i przytrzymanie ekranu dwoma palcami ma powodować uaktywnienie aplikacji TalkBack.
- **Opcje syntezatora mowy**:
  - **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
  - **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
  - **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
  - **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie statusu domyślnego języka dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Balans dźwięku**: dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.
- **Dźwięk mono**: włączenie dźwięku monofonicznego przy korzystaniu z jednej słuchawki dousznej.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki**: wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.

- **Powiadomienie świetlne**: ustawienie migania flesza dla przychodzących połączeń, nowych wiadomości lub powiadomień.
- **Napisy Google (kodowane)**: ustawienie wyświetlania napisów kodowanych dla zawartości obsługiwanej przez firmę Google oraz zmiana ustawień napisów kodowanych.
- **Napisy Samsung (kodowane)**: ustawienie wyświetlania napisów kodowanych dla zawartości obsługiwanej przez firmę Samsung oraz zmiana ustawień napisów kodowanych.
- **Menu asystenta**: ustawianie wyświetlania ikony skrótu do asystenta, który umożliwia dostęp do funkcji obsługiwanych przez zewnętrzne przyciski lub funkcje na pasku powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
  - **Częściej używana ręka**: wybór lewej lub prawej ręki dla łatwego użytkowania menu asystenta.
  - **Edytuj**: wybieranie elementów wyświetlanych w menu asystenta.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Kontrola interakcji**: aktywacja trybu sterowania interakcją w celu ograniczenia reakcji urządzenia na sterowanie aplikacją.

Połączenia

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

Ustawienia połączeń

- **Odrzucanie połączeń**: automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.
- **Wiad. o odrzucaniu poł.**: dodawanie lub edycja wiadomości wysyłanej po odrzuceniu połączenia.
- **Odbieranie/kończenie połączeń**:
  - **Odbieraj poł. przyciskiem**: ustawienie urządzenia pozwalające na odbieranie połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
  - **Funkcje głosowe**: jeśli ta funkcja jest włączona, można odebrać lub odrzucić połączenie za pomocą poleceń głosowych.
  - **Kl. zasilania kończy poł.**: jeśli ta funkcja jest włączona, można zakończyć połączenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania.

- **Wyłącz ekran podczas poł.**: ustawianie wyłączania w urządzaniu czujnika zbliżeniowego podczas połączenia.
- **Sygnalizacja połączeń**:
  - **Wibr. dla odebrania**: ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
  - **Wibracje na zakończ. poł.**: ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
  - **Sygnał nawiązania połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
  - **Sygnał minutowy**: włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
  - **Sygnał zakończenia połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
  - **Powiadom. podczas poł.**: ustawianie włączania alarmów o wydarzeniach podczas połączenia.
- **Akcesoria używane podczas poł.**:
  - **Autom. odbieranie poł.**: jeśli ta funkcja jest włączona, połączenie będzie automatycznie odbierane po upływie określonego czasu (pod warunkiem, że jest podłączony zestaw słuchawkowy).
  - **Opóźnienie autom. odb.**: ustawienie czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane za pomocą urządzenia.
  - **Warunki połączeń wych.**: ustawienie zezwolenia na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
  - **Typ połącz. wychodzącego**: wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- **Dodatkowe ustawienia**:
  - **Identyfikator rozmówcy**: wyświetlanie identyfikatora dzwoniącego innym osobom podczas połączeń wychodzących.
  - **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
  - **Autom. numer kierunkowy**: ustawianie automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
  - **Blokowanie poł.**: blokowanie przychodzących lub wychodzących połączeń.
  - **Poł. oczekujące**: zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
  - **Auto-powtarzanie**: włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
  - **Tryb FDN**: włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 otrzymany wraz z kartą SIM lub USIM.

Dźwięki

- **Dzwonki i tony klawiatury**:
  - **Dzwonki**: wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
  - **Wibracje**: dodawanie lub wybór trybu wibracji.
  - **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
  - **Ton klawiatury wybierania**: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków klawiatury.
- **Zwiększ.głośn. w kieszeni**: ustawienie zwiększania poziomu głośności dzwonka, gdy urządzenie znajduje się z zamkniętej przestrzeni, takiej jak torba czy kieszeń.

Ustawienia poł. wideo

- **Obraz połączenia wideo**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Własny obraz na żywo**: ustawienie pozwala zdecydować, czy druga strona będzie widziała twój obraz na żywo czy wcześniej ustawiony obraz.
- **Opcje po błędzie poł.**: wybranie tej opcji spowoduje wykonanie próby nawiązania połączenia głosowego, gdy połączenie wideo nie zostanie nawiązane.

Poczta głosowa

- **Usługa poczty głosowej**: wybór lub ustawianie operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.**: wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk**: wybieranie dźwięku dzwonka dla nowej wiadomości w poczcie głosowej.
- **Wibracja**: ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.

Ustawienia połączeń internetowych

- **Konta**: ustawienie akceptowania połączeń IP i konfiguracja kont dla usług połączeń IP.
- **Używ. połącz. internet.**: ustawienie, czy usługa połączeń IP ma być używana dla wszystkich połączeń czy tylko dla połączeń IP.

Tryb blokowania

Służy do wybierania, które powiadomienia będą blokowane, oraz określania kontaktów, połączenia od których będą sygnalizowane powiadomieniami w trybie blokowania.

Sterow.

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij ⚙.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Wybór języków wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywaniem, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczna wymiana**: ustawienie poprawiania błędnie napisanych i niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Automatyczne wielkie litery**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje**: ustawianie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.
- **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Brak**: ustawienie dezaktywacji funkcji przeciągania palcem po klawiaturze.
- **Wpisywanie ciągłe**: ustawianie wprowadzania tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
- **Sterowanie kursorem**: włączenie funkcji inteligentnego nawigowania po klawiaturze w celu przesuwania kursora poprzez przewijanie klawiatury.

- **Dźwięk**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Samsung.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij ⚙.

- **Wybierz języki**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Mech. rozp. głosu

Wybór mechanizmu rozpoznawania głosu.

Ta funkcja jest wyświetlana wyłącznie podczas korzystania z aplikacji do rozpoznawania głosu.

Wyszukiwanie głosowe

Opcje funkcji rozpoznawania głosu Samsung są następujące:

- **Language**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Open via the home key**: jeśli ta funkcja jest włączona, dwukrotne naciśnięcie przycisku ekranu startowego będzie powodowało uruchomienie aplikacji **S Voice**.
- **Use location data**: ustawienie, czy urządzenie może używać informacji o bieżącej lokalizacji podczas wyświetlania wyników wyszukiwania głosowego.
- **Hide offensive words**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **About**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

- **Auto-start speaker**: ustawienie, czy głośnik ma być automatycznie włączany podczas nawiązywania połączenia za pomocą funkcji **S Voice.**
- **Show body of message**: ustawienie wyświetlania tekstu nowej otrzymanej wiadomości.
- **Wake up command**: ustawienie, czy ma być uruchamiana funkcja rozpoznawania głosu po wypowiedzeniu polecenia budzenia podczas używania funkcji **S Voice**.
- **Check missed events**: ustawienie urządzenia umożliwiające sprawdzenie nieodebranych połączeń, wiadomości lub zdarzeń poprzez naciśnięcie przycisku na zestawie słuchawkowym przy uruchomionej funkcji **S Voice**.
- **Home address**: można wprowadzić adres domu, który będzie używany wraz z funkcją sterowania głosem.
- **Log in to Facebook**: wprowadź dane logowania do konta Facebook, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: wprowadź dane logowania do konta Twitter, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.

Opcje funkcji rozpoznawania głosu Google są następujące:

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Generowanie mowy**: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth**: ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie statusu domyślnego języka dla funkcji zamiany tekstu na mowę.

Przejście myszy

Aktywuj funkcję wskazywania kursorem, aby wykonywać różne funkcje, podczas gdy wskaźnik myszy lub płytki dotykowej połączonej z urządzeniem przesuwa się nad ekranem.

- **Etykiety podglądu i ikon**: ustawienie wyświetlania podglądu zawartości lub informacji w wyskakującym okienku po wskazaniu na nie wskaźnikiem.
- **Przewijanie listy**: ustawienie przewijania list za pomocą przesuwania wskaźnika na krawędzi ekranu.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonych do urządzenia.

Funkcje głosowe

Skonfigurowanie urządzenia do rozpoznawania poleceń głosowych w celu sterowania urządzeniem. Można wybrać funkcje do sterowania poleceniami głosowymi.

Po włączeniu opcji **Wibracja podczas dzwonienia** urządzenie nie będzie w stanie rozpoznać poleceń głosowych przy połączeniu przychodzącym.

Ruchy

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

- **Inteligentne powiadomienie**: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
- **Powiększenie**: ustawianie powiększania lub pomniejszania podczas przeglądania obrazów znajdujących się w **Galeria** lub odwiedzania stron internetowych przez dotknięcie i przytrzymanie dwóch punktów palcami, a następnie przechylenie urządzenia w tył i w przód.
- **Przeglądaj obraz**: ustawianie przewijania powiększonego obrazu poprzez przesuwanie urządzenia w dowolnym kierunku.

Ruch dłoni

Aktywacja funkcji ruchu dłoni umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez dotykanie ekranu.

- **Przechwyć ekran**: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
- **Wycisz/wstrzymaj**: ustawienie wstrzymania odtwarzania multimediów przy dotknięciu ekranu dłonią.

Inteligentny ekran

- **Smart stay**: uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz.
- **Inteligentny obrót**: blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Inteligentne wstrzymywanie**: ustawianie wstrzymywania odtwarzania filmów, gdy użytkownik przestaje patrzeć na ekran.

Ogólne

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: ustawianie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: ustawianie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa**: ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: umożliwia wybranie formatu daty.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Dźwięk dokowania**: określenie, czy po podłączeniu/wyjęciu urządzenia z biurkowej stacji dokującej ma być odtwarzany dźwięk.
- **Tryb wyjścia audio**: ustawianie, aby po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej używany był głośnik stacji.
- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Menadżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

- **Ekran startowy**: wybór domyślnego trybu ekranu startowego.
- **Wiadomości**: wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

- **Wyświetl naład. baterii w %**: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Oszczędz. energii procesora**: ograniczanie wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Oszczędzanie energii ekranu**: zmniejszenie jasności ekranu.
- **Więcej porad**: informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.

Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: ustawianie szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
  - **Rejestracja konta**: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Użyj sieci bezprzew.**: ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie ułatwiającej zlokalizowanie urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
- **Przejdź do strony WWW funkcji Znajdź mój telefon**: otwarcie strony WWW usługi znajdowania telefonu komórkowego (*findmymobile.samsung.com*). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła**: konfiguracja urządzenia do wyświetlania hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: wybór opcji instalowania aplikacji z dowolnego źródła. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacje można pobierać tylko ze **Sklep Play**.
- **Sprawdzaj aplikacje**: ustawienie zezwalania firmie Google na sprawdzanie aplikacji pod kątem szkodliwego działania przed jej zainstalowaniem.
- **Zmień poziom zabezpieczeń**: wybieranie poziomu akcji w kontekście polityki bezpieczeństwa.
- **Aktualizac. zasad zabezp.**:
  - **Aktualizacje automatyczne**: ustawienie automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji bezpieczeństwa.
  - **Preferowane sieci**: wybieranie opcji połączenia z siecią w celu automatycznego wyszukiwania i pobierania aktualizacji zabezpieczeń.
  - **Sprawdź aktualizacje**: wyszukiwanie aktualizacji bezpieczeństwa.

- **Wyślij raporty zabezpieczeń**: ustawienie automatycznego wysyłania raportów bezpieczeństwa, jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.
- **Typ pamięci**: ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Ustawienia Google

Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień funkcji udostępnianych przez narzędzia Google.

Dotknij opcji **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Załącznik

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez ponad 7 sekund, aby je zrestartować.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą na nich wystąpić szumy lub być nieostre.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu nie są one odtwarzane lub są wyświetlane komunikaty o błędzie, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

Wyjmowanie baterii

- W celu wyjęcia baterii **należy** udać się do autoryzowanego centrum serwisowego, korzystając z dołączonych instrukcji.
- Z uwagi na bezpieczeństwo **nie należy próbować wyjmować** baterii samodzielnie. Wyjęcie baterii w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do uszkodzenia baterii i urządzenia, skutkować obrażeniami i/lub spowodować, że korzystanie z urządzenia nie będzie bezpieczne.
- Firma Samsung nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (wynikające z odpowiedzialności umownej lub deliktowej, włączając zaniedbania), które mogą być skutkiem nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniedbaniami firmy Samsung.

1 Wyjmij kartę pamięci.

2 Włóż otwieracz w szczelinę między ekranem a tylną pokrywą urządzenia.

Następnie zacznij odczepianie ekranu od tylnej pokrywy, podważając ją narzędziem.

Wkładając otwieracz, uważaj, aby nie uszkodzić wewnętrznych elementów urządzenia.

3 Kontynuuj wkładanie otwieracza pod ekran i podważanie tylnej pokrywy w bliskich odstępach od siebie wokół urządzenia.

Ostrożnie obróć tylną pokrywę i sprawdź, czy haczyki nie są uszkodzone.

4 Gdy ekran zostanie odczepiony, oddziel go od tylnej pokrywy.

Następnie odłóż tylną pokrywę na bok i połóż ekran przodem do dołu na płaskiej powierzchni roboczej.

5 Poluźnij i wykręć cztery śruby z baterii.

6 Odłącz złącze baterii i zdemontuj taśmę.

7 Wyciągnij baterię, pociągając za pasek w górę.

Wyciągając baterię, nie pomagaj sobie żadnymi innymi urządzeniami poza paskiem. Może to spowodować uszkodzenie baterii.

* Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania. Ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

www.samsung.pl
www.samsung.com
Polish. 06/2015. Rev.1.1